

IN8316 ULTI Rack+



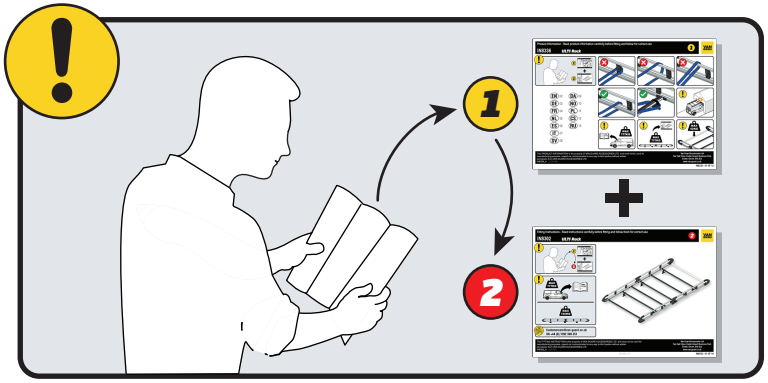

Customercare@van-guard.co.uk
UK +44 (0) 1392 368 351

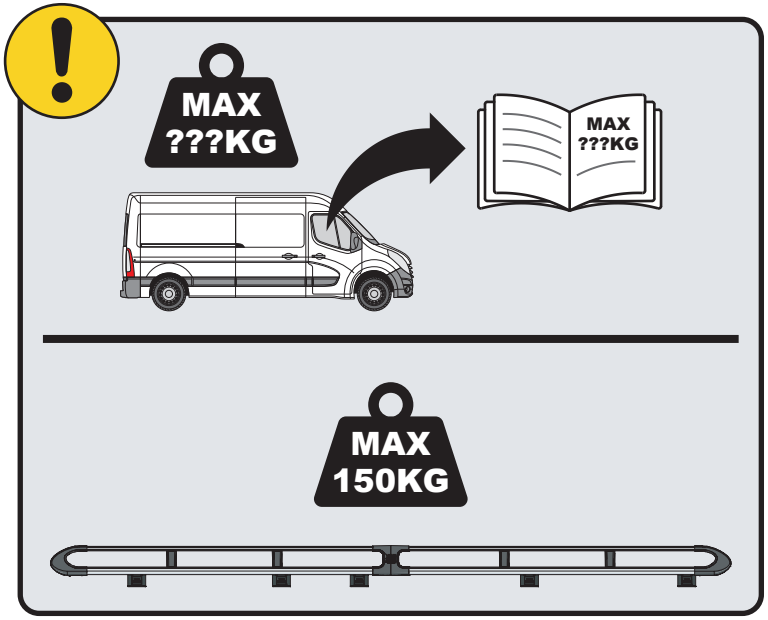


This FITTING INSTRUCTION is the property of VAN GUARD ACCESSORIES LTD. and must not be used for manufacturing purposes, copied nor communicated in any way to third parties without written permission from VAN GUARD ACCESSORIES LTD.
IN8316_B (CN:00356)


Van Guard Accessories Ltd
Fair Oak Close, Exeter Airport Business Park,
Exeter, Devon, EX5 2UL
www.van-guard.co.uk

THIS INSTRUCTION COVERS THE FOLLOWING MODELS - CHECK YOU ARE FITTING THE CORRECT MODEL BEFORE PROCEEDING

VGUR-245

Nissan NV400: 2010-2021
Nissan Interstar: 2022 on
Renault Master: 2010 on
Vauxhall Movano: 2010-2021
L3H2 (LWB)
Twin Rear Doors

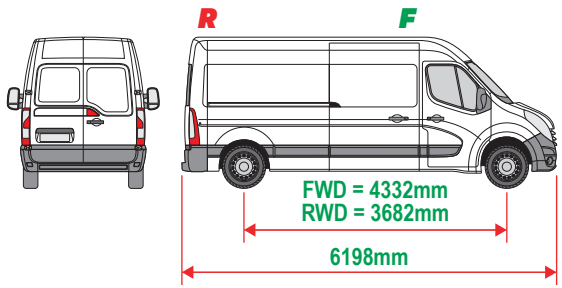

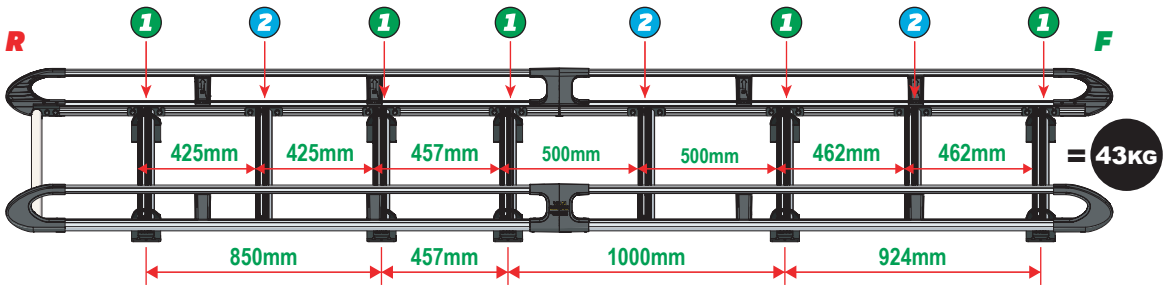

SUPPLIED COMPONENTS - CHECK ALL PARTS ARE PRESENT AND CORRECT BEFORE PROCEEDING (1 OF 2)

TOOLS REQUIRED


10MM X1






13MM X2



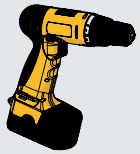


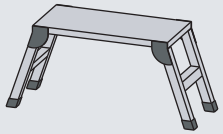






AS3549 X2
(3800 / A)

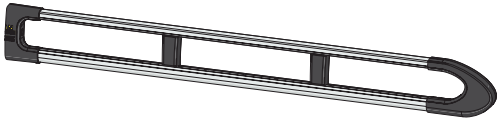


MA6118 X16




FX4241 X36



ME1622 X3




AS3548 X2
(3800 / B)

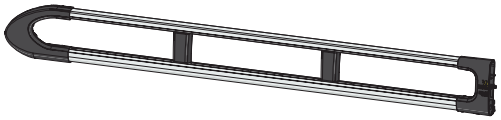


FX4008 X1




MA6145 X1




ME1623 X3



ME1628 X8
(1554mm)




FX4001 X2
(M8X40)




FX4235 X32
(M5X25)



ME0203 X10




AS3160 X1
(1540mm)




MA6007 X4




FX4248 X1
(T25)




MA6065 X10

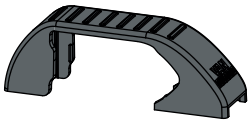


AS3590 X1

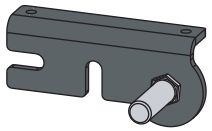


MA6093 X16



FX4239 X36
(M8X20)




ME1620 X5




FX4016 X20
(M6)



AS3591 X1




ME0316 X16




FX4240 X36
(M8)



ME1621 X5




FX4042 X20
(M6X16)



SUPPLIED COMPONENTS - CHECK ALL PARTS ARE PRESENT AND CORRECT BEFORE PROCEEDING (2 OF 2)


ME0062 X1

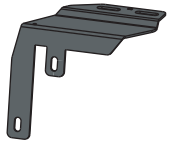

FX4011 X20
(M8)




FX4026 X20
(M6X20)




ME0063 X1



FX4013 X20
(M6)



MA6021 X20



ME0064 X6



FX4014 X20




ME0065 X1




FX4020 X20
(M8)




ME0066 X1



FX4024 X20
(M8X40)




ME0759 X10

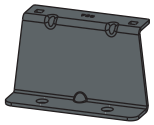


FX4025 X20

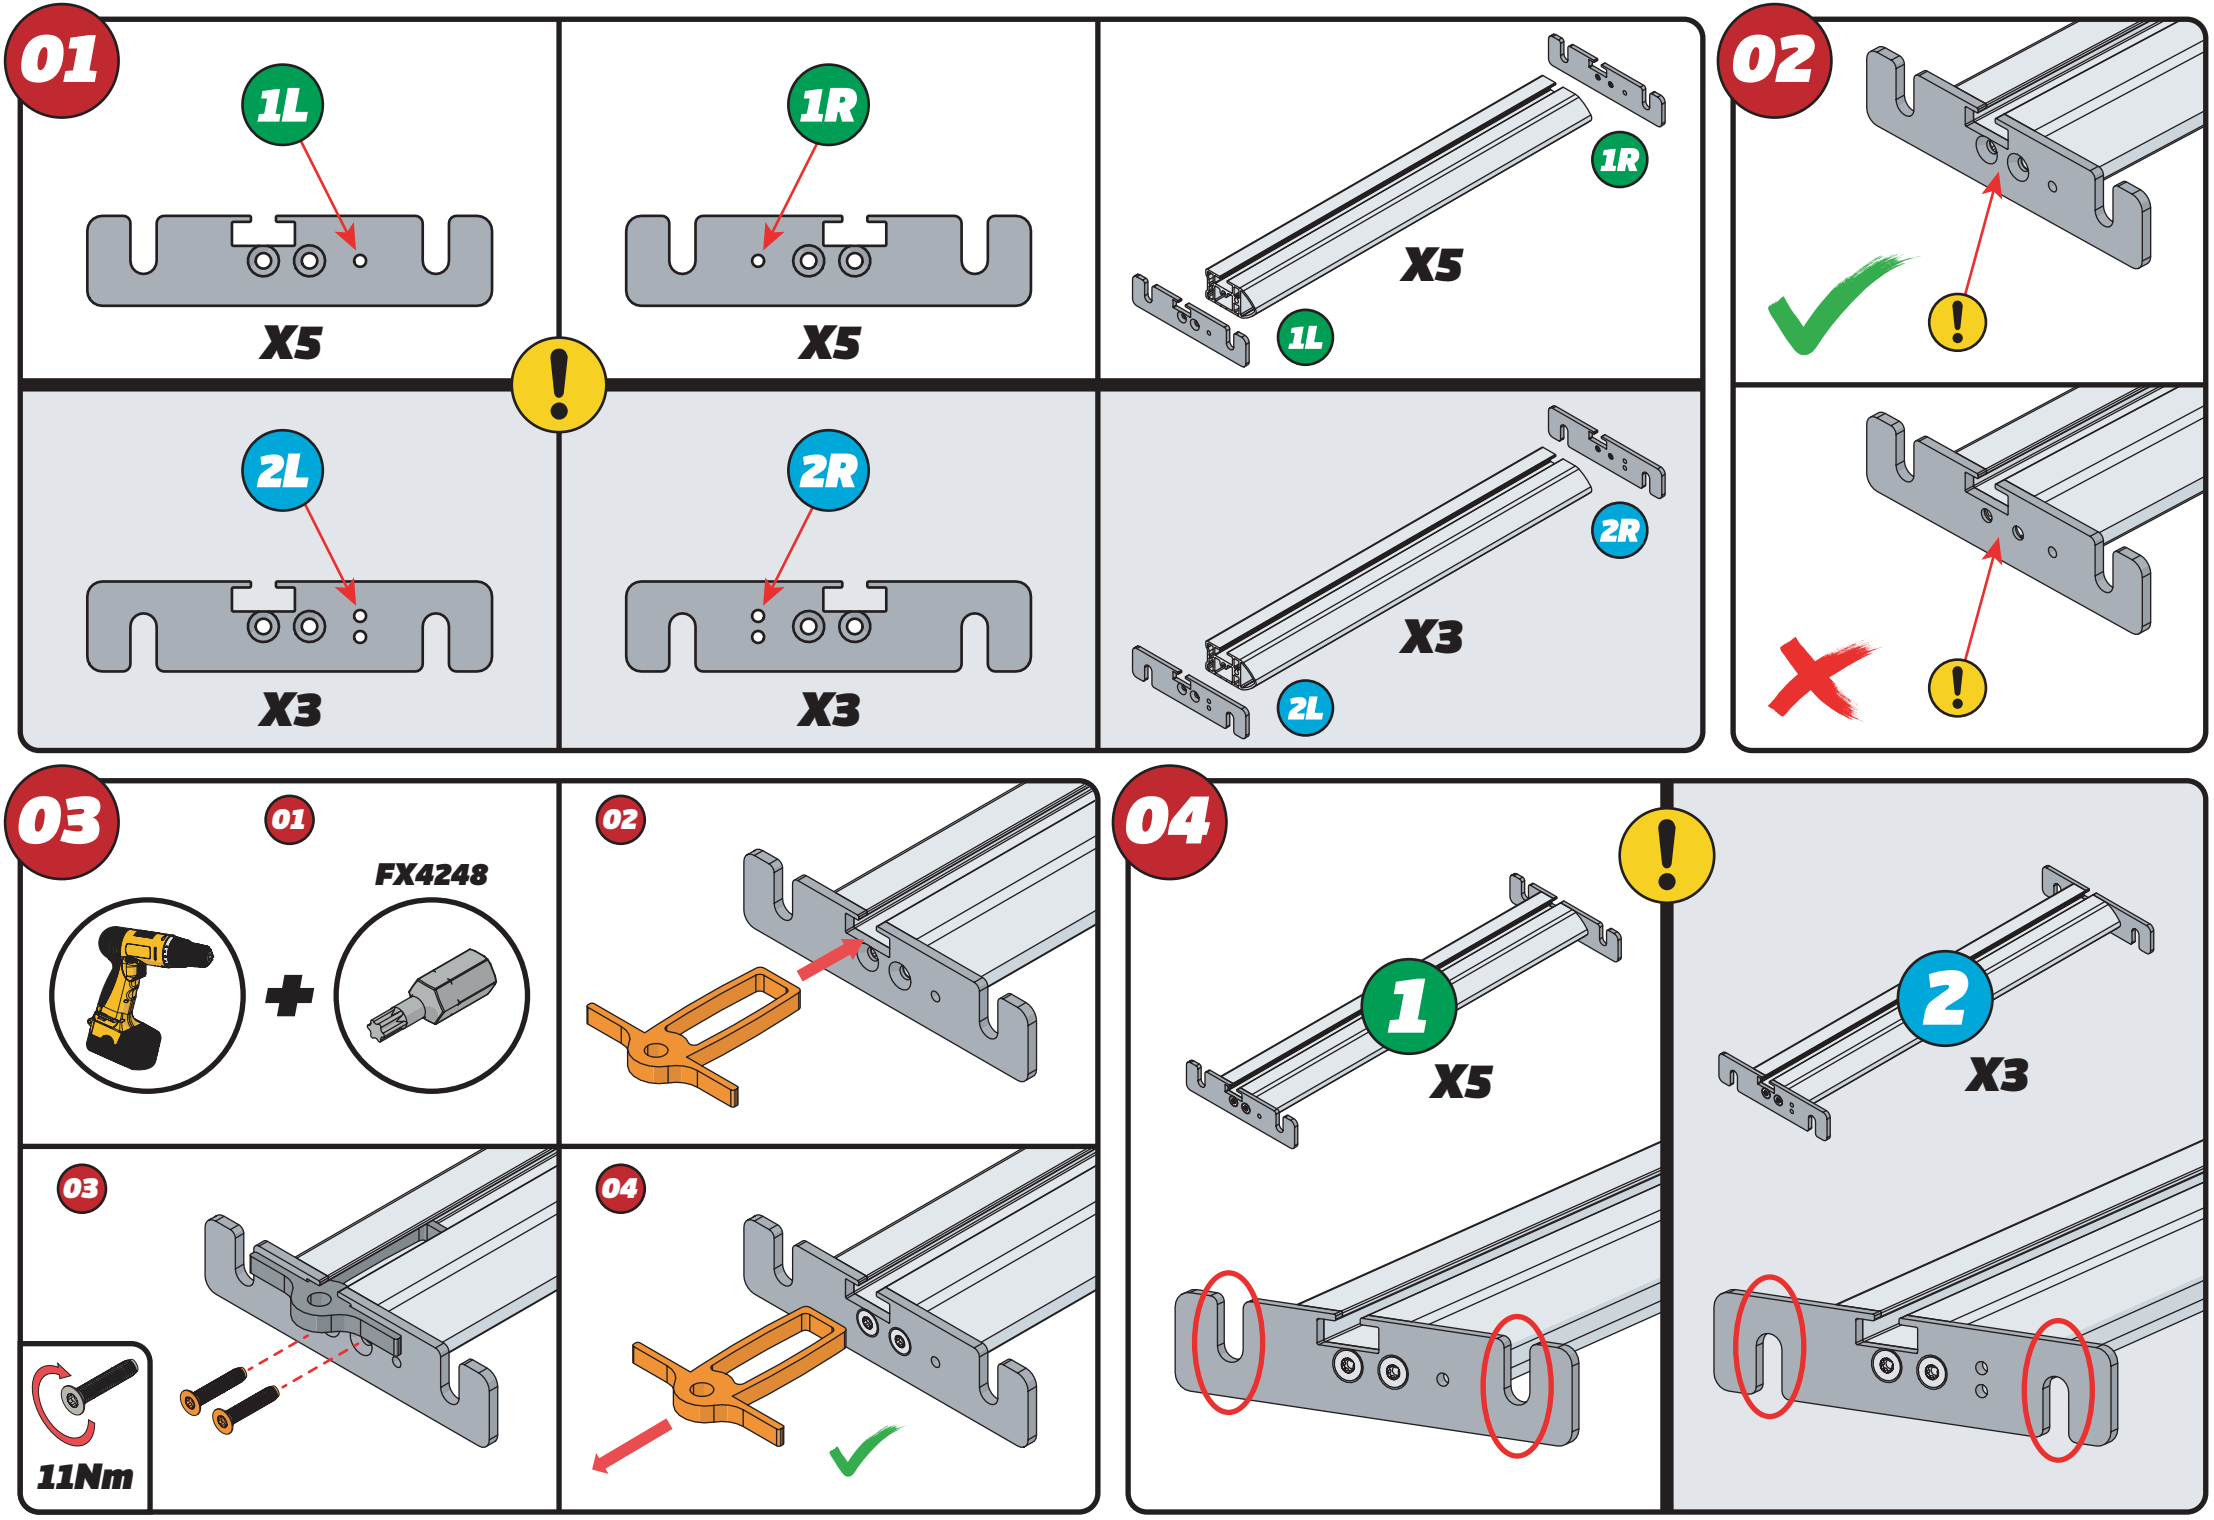



01
1L
X5
1R
X5
1R
X5
1L
2L
X3
2R
X3
2R
X3
2L
02
03
01
FX4248
02
03
11Nm
04
04
1
X5
2
X3


05

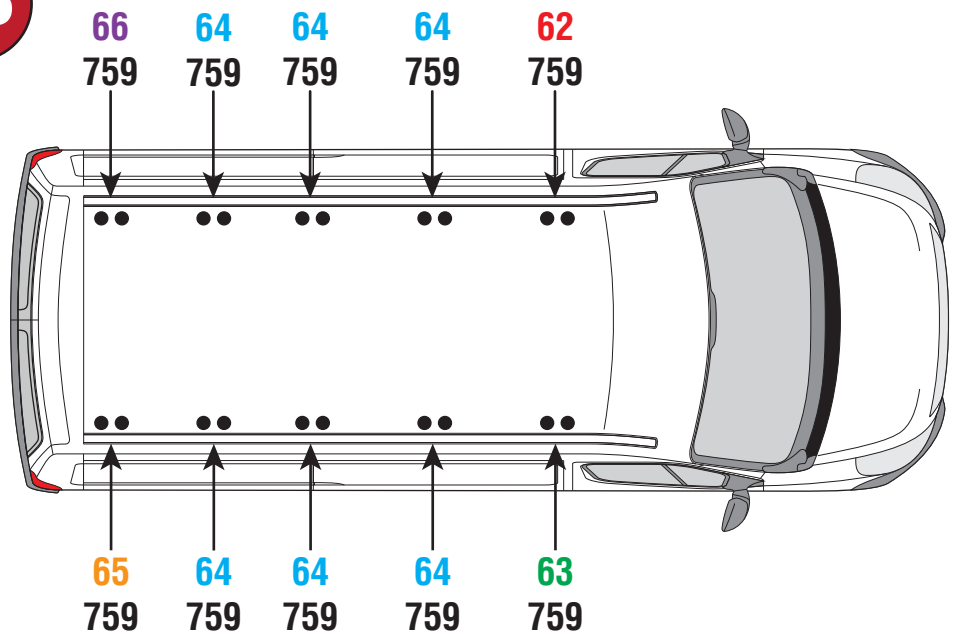


62 (INTERNAL)

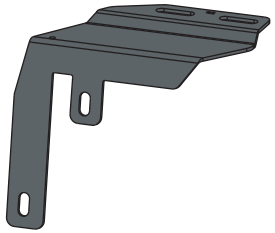


63 (INTERNAL)

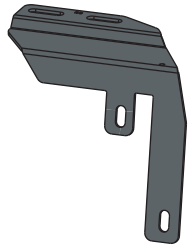


64 (INTERNAL)

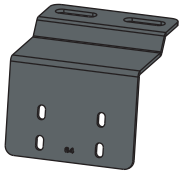


65 (INTERNAL)

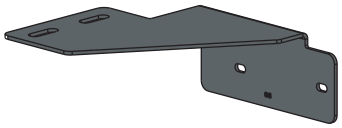

66 (INTERNAL)

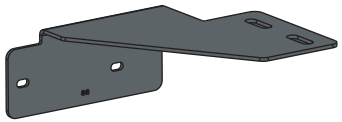


759 (EXTERNAL)

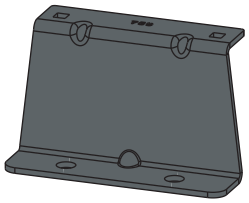


06




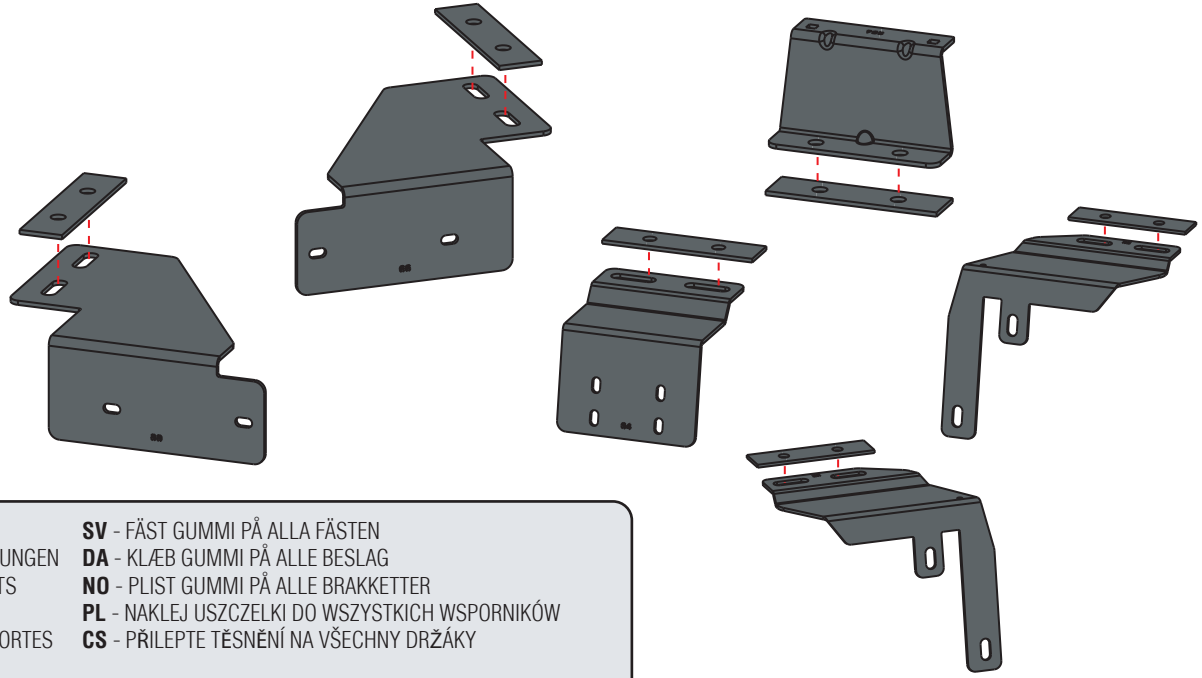

EN - STICK GASKETS TO ALL BRACKETS
DE - KLEBEN SIE DIE DICHTUNG AN ALLEN HALTERUNGEN
FR - COUSSINETS ADHÉSIFS À TOUS LES SUPPORTS
NL - PLAK PAKKING OP ALLE BEUGELS
ES - PEGA LAS ALMOHADILLAS A TODOS LOS SOPORTES
IT - ADESIVI GUARNIZIONI A TUTTE LE STAFFE
SV - FÄST GUMMI PÅ ALLA FÄSTEN
DA - KLÆB GUMMI PÅ ALLE BESLAG
NO - PLIST GUMMI PÅ ALLE BRAKKETTER
PL - NAKLEJ USZCZELKI DO WSZYSTKICH WSPORNIKÓW
CS - PŘILEPTE TĚSNĚNÍ NA VŠECHNY DRŽÁKY


07

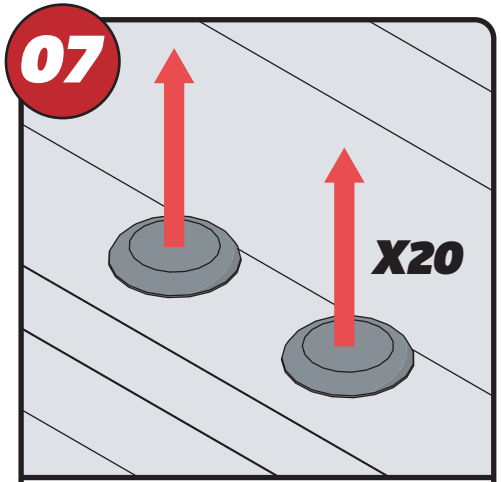

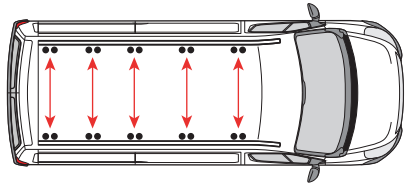



08

64

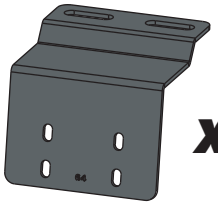


X6

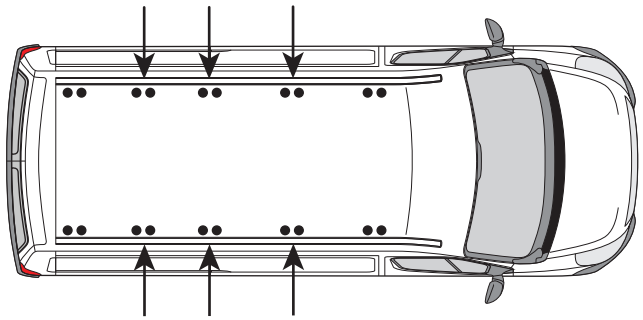

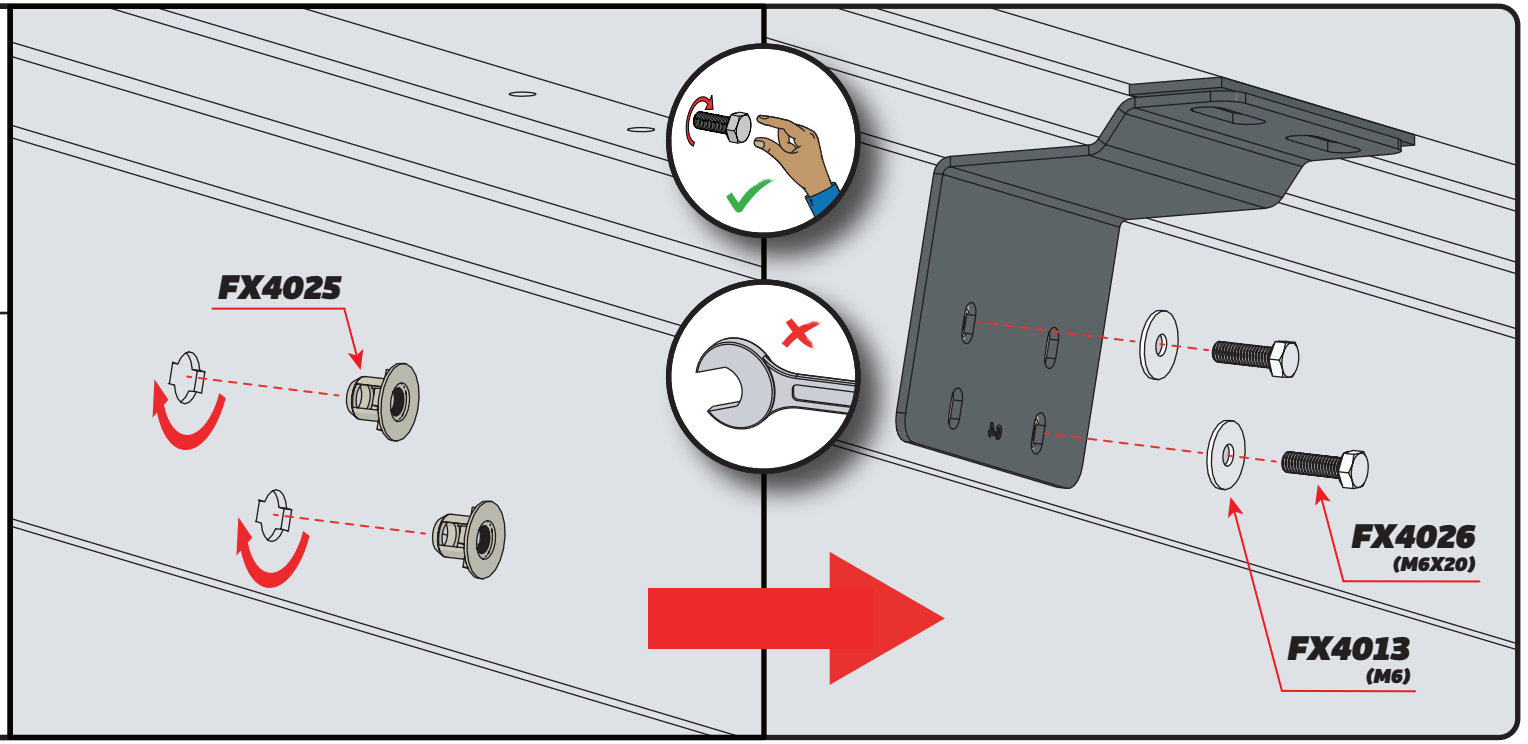


09


65




66




66

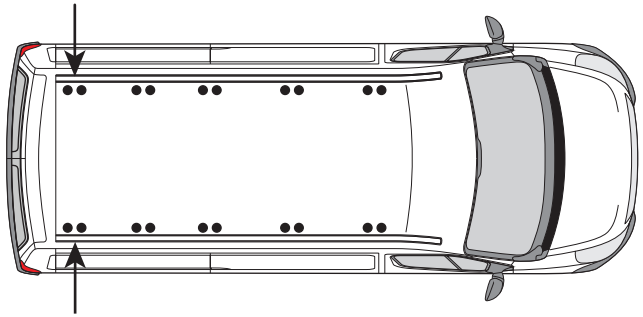

65

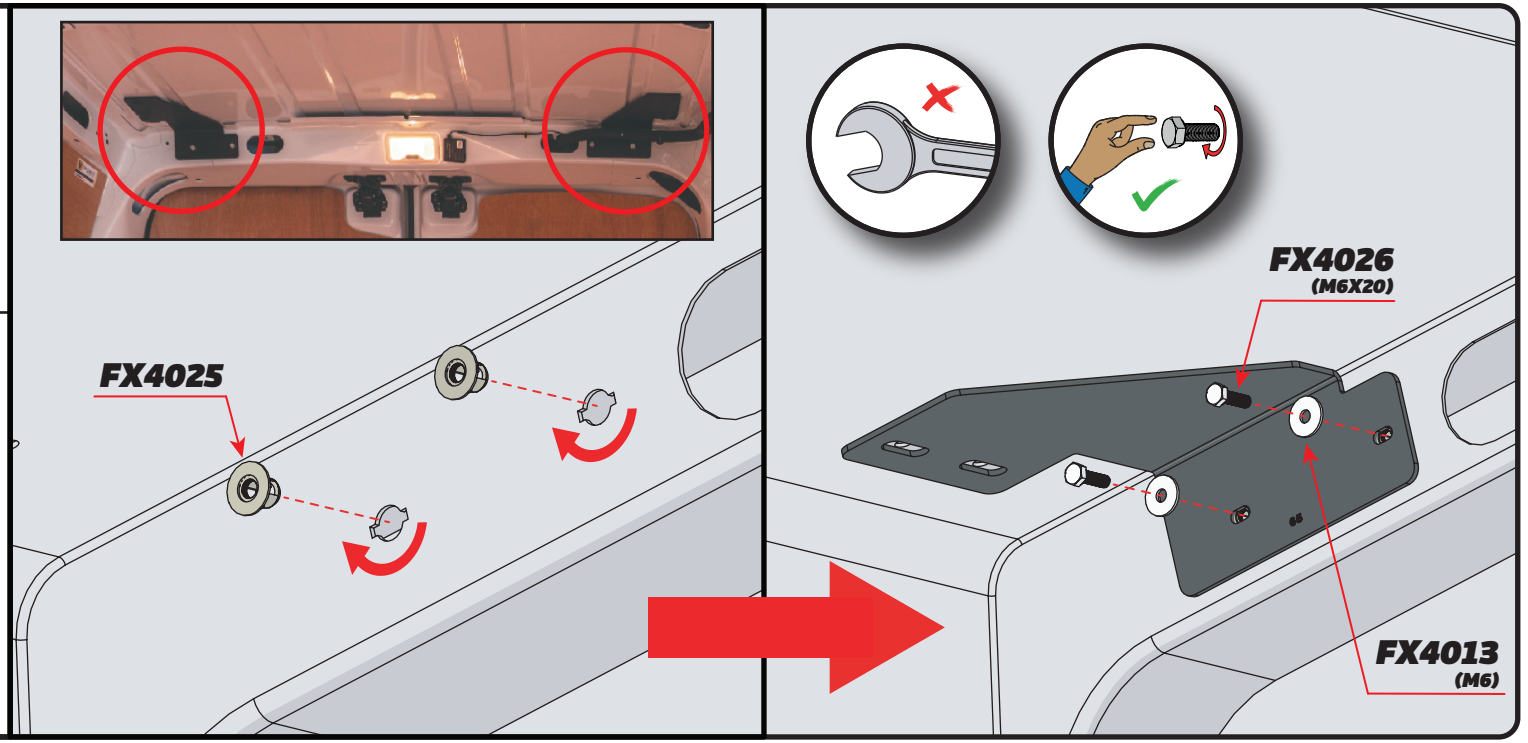

10

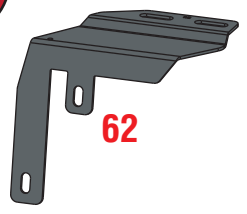



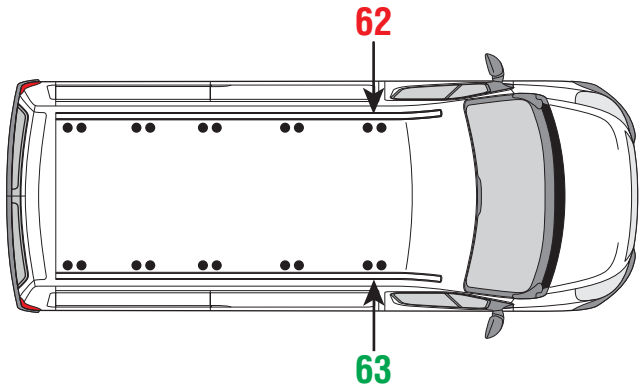


FIG.1



FIG.2



EN - Loosely secure the front internal brackets. Where a sliding door is present remove the 2X star drive screws, place bracket in position and refit star drive screws as shown in fig.1. (Do not remove door rail bracket).
Where a sliding door is not present insert the M6 1/4 turn nut inserts into the positions shown in fig.2. Then place the bracket in position and loosely bolt into the inserts using M6x20 bolts and M6 washers.

DE - Befestigen Sie die vorderen inneren Halterungen lose. Wenn eine Schiebetür vorhanden ist, entfernen Sie die 2x Sternantriebsschrauben, bringen Sie die Halterung an und bringen Sie die Sternantriebsschrauben wieder an, wie in Abb. 1 gezeigt. (Türschienenhalterung nicht entfernen).
Wenn keine Schiebetür vorhanden ist, setzen Sie die M6-Muttereinsätze mit 1/4 Umdrehung in die in Abb. 2 gezeigten Positionen ein. Setzen Sie dann die Halterung auf und schrauben Sie sie mit M6x20-Schrauben und M6-Unterlegscheiben lose in die Einsätze.

FR - Fixez sans serrer les supports internes avant. Lorsqu'une porte coulissante est présente, retirez les vis à entraînement en étoile 2X, placez le support en position et réinstallez les vis à entraînement en étoile comme indiqué sur la fig.1. (Ne retirez pas le support de rail de porte).
En l'absence de porte coulissante, insérez les inserts d'écrous 1/4 de tour M6 dans les positions indiquées à la fig.2. Ensuite, placez le support en position et boulonnez-le sans serrer dans les inserts à l'aide de boulons M6x20 et de rondelles M6.

NL - Maak de voorste interne beugels losjes vast. Als er een schuifdeur aanwezig is, verwijder dan de 2X steraandrijfschroeven, plaats de beugel op zijn plaats en plaats de steraandrijfschroeven terug zoals getoond in fig.1. (Verwijder de beugel van de deurrail niet).
Als er geen schuifdeur aanwezig is, plaatst u de M6 1/4-slag moer inzetstukken in de posities getoond in fig.2. Plaats vervolgens de beugel op zijn plaats en schroef deze losjes in de inzetstukken met behulp van M6x20-bouten en M6-ringen.

ES - Asegure sin apretar los soportes internos delanteros. Cuando haya una puerta corrediza, retire los tornillos de estrella 2X, coloque el soporte en su posición y vuelva a colocar los tornillos de estrella como se muestra en la fig.1. (No quite el soporte del riel de la puerta).
Cuando no haya una puerta corrediza, inserte los insertos de tuerca M6 de 1/4 de vuelta en las posiciones que se muestran en la fig.2. Luego coloque el soporte en su lugar y atorníllelo sin apretar en los insertos usando pernos M6x20 y arandelas M6.

IT - Fissare senza stringere le staffe interne anteriori. Se è presente una porta scorrevole, rimuovere le 2 viti di comando a stella, posizionare la staffa in posizione e rimontare le viti di comando a stella come mostrato in fig.1. (Non rimuovere la staffa del binario della porta).
Dove non è presente una porta scorrevole inserire gli inserti dado M6 1/4 di giro nelle posizioni indicate in fig.2. Quindi posizionare la staffa in posizione e imbullonare senza stringere gli inserti utilizzando bulloni M6x20 e rondelle M6.

SV - Fäst de främre inre fästena löst. Om det finns en skjutdörr, ta bort 2X stjärndrivningsskruvarna, placera fästet på plats och sätt tillbaka stjärndrivningsskruvarna som visas i fig.1. (Ta inte bort dörrskenas fäste).
Om det inte finns någon skjutdörr, sätt in M6 1/4 varvs mutterinsatser i de lägen som visas i fig.2. Placera sedan fästet på plats och skruva fast löst i skären med M6x20 bultar och M6 brickor.

DA - Fastgør de forreste indvendige beslag løst. Hvor der er en skydedør, fjern 2X stjernedrevsskruerne, anbring beslaget på plads og genmonter stjernedrevsskruerne som vist i fig.1. (Fjern ikke dørskinnebeslaget).
Hvor en skydedør ikke er til stede, indsæt M6 1/4 omgang møtrikindsatser i positionerne vist i fig.2. Placer derefter beslaget på plads og skru løst fast i indsatserne med M6x20 bolte og M6 skiver.


NO - Fest de fremre interne brakettene løst. Hvis det er en skyvedør, fjerner du 2X-stjernedrivskruene, setter braketten på plass og setter tilbake stjernedrivskruene som vist i fig.1. (Ikke fjern dørskinnebraketten).
Der det ikke finnes en skyvedør, sett inn M6 1/4-omdreining mutterinnsatsene i posisjonene vist i fig.2. Sett deretter braketten på plass og skru løst inn i innsatsene med M6x20 bolter og M6 skiver.

PL - Luźno zabezpiecz przednie wsporniki wewnętrzne. W przypadku drzwi przesuwnych wykręć śruby z napędem gwiazdowym 2X, umieść wspornik na miejscu i zamontuj ponownie śruby z napędem gwiazdowym, jak pokazano na rys.1. (Nie zdejmuj wspornika szyny drzwi).
W przypadku braku drzwi przesuwnych włóż nakrętki M6 1/4 obrotu w pozycje pokazane na rys.2. Następnie umieść wspornik na miejscu i luźno przykręć do wkładek za pomocą śrub M6x20 i podkładek M6.


CS - Volně zajistěte přední vnitřní dráky. Tam, kde jsou posuvné dveře, odstraňte 2X šrouby hvězdicového pohonu, umístěte drák na místo a namontujte šrouby hvězdicového pohonu, jak je znázorněno na obr.1. (Neodstraňujte drák kolejnice dveří).
Pokud posuvné dveře nejsou, vlote vloky matice M6 o 1/4 otáčky do pozic znázorněných na obr.2. Poté umístěte drák na místo a volně přišroubujte do vloek pomocí šroubů M6x20 a podloek M6.


11


759

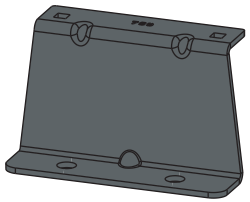


X10

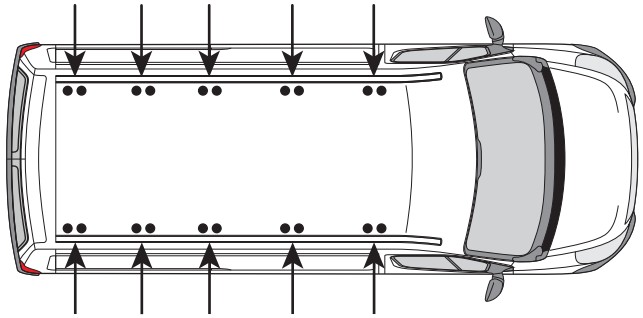

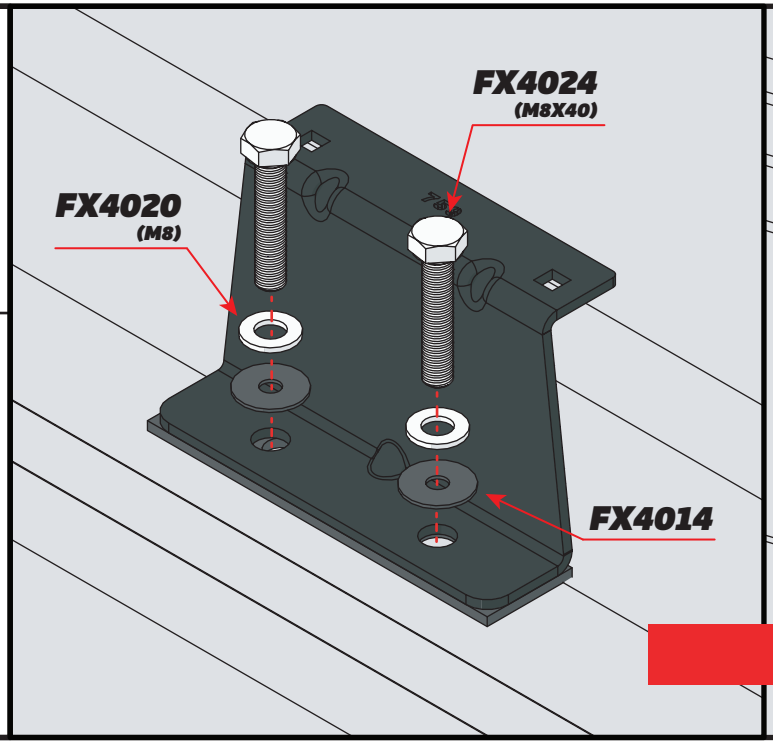

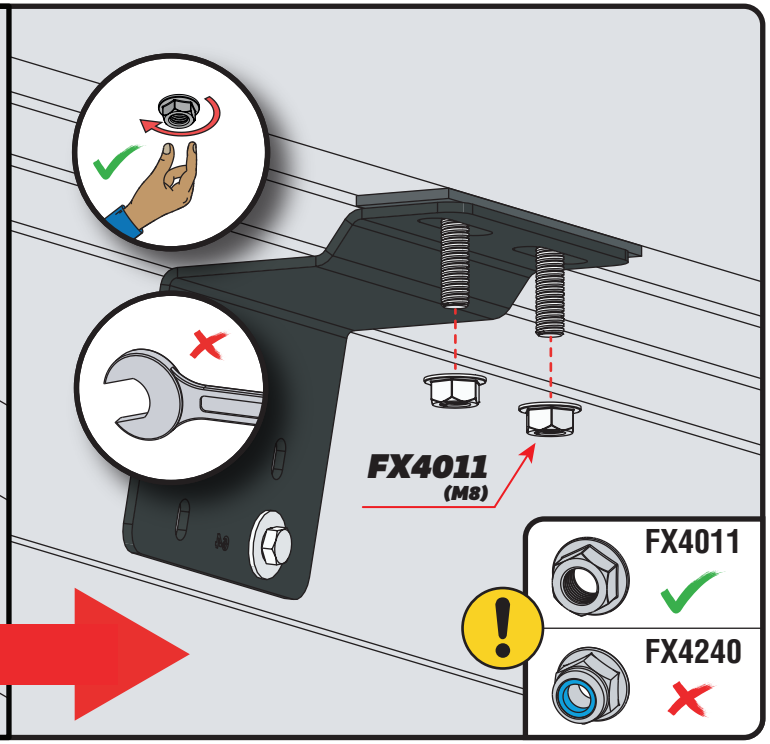


12

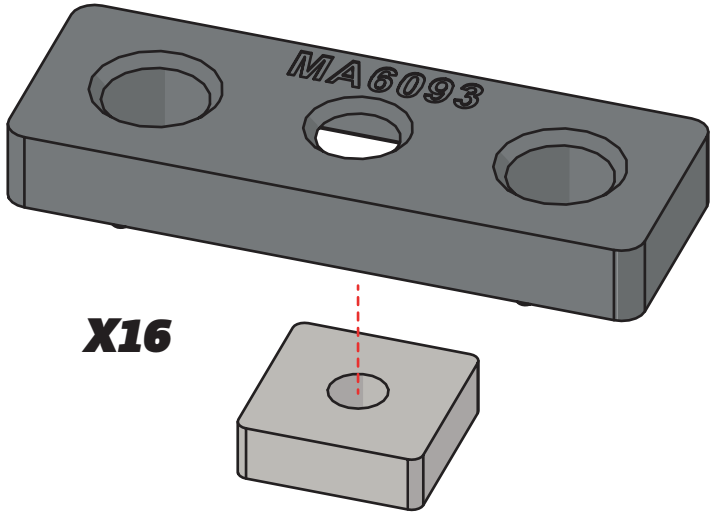


X16


13

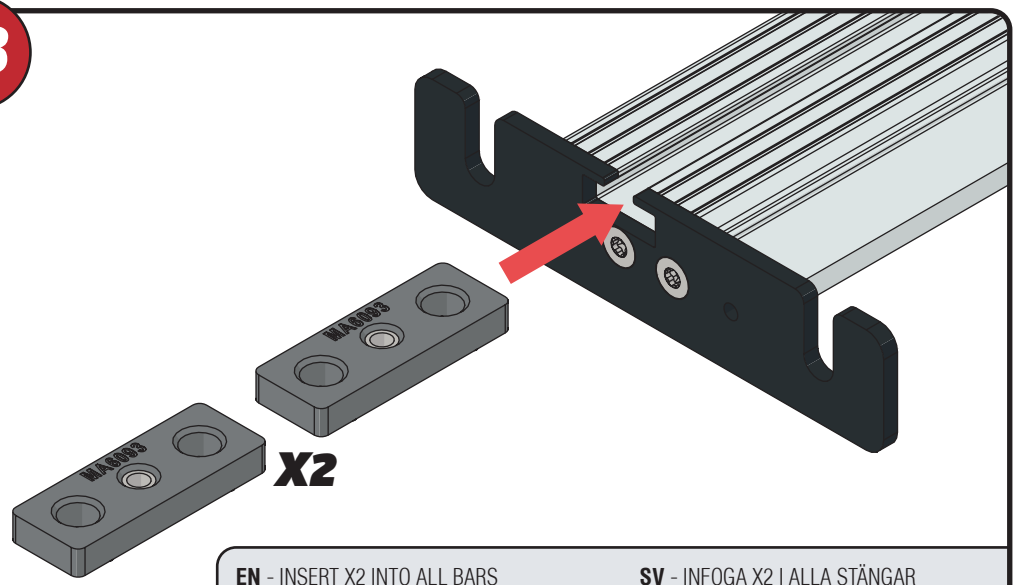



X2

EN - INSERT X2 INTO ALL BARS
DE - X2 IN ALLE STANGEN EINFÜGEN
FR - INSÉRER X2 DANS TOUTES LES BARRES
NL - PLAATS X2 IN ALLE BARS
ES - INSERTAR X2 EN TODAS LAS BARRAS
IT - INSERIRE X2 IN TUTTE LE BARRE
SV - INFOGA X2 I ALLA STÄNGAR
DA - INDSÆT X2 I ALLE STÆNGER
NO - SETTE X2 I ALLE STENGENE
PL - WSTAW X2 DO WSZYSTKICH PRĘTÓW
CS - VLOŽTE X2 DO VŠECH TYČÍ

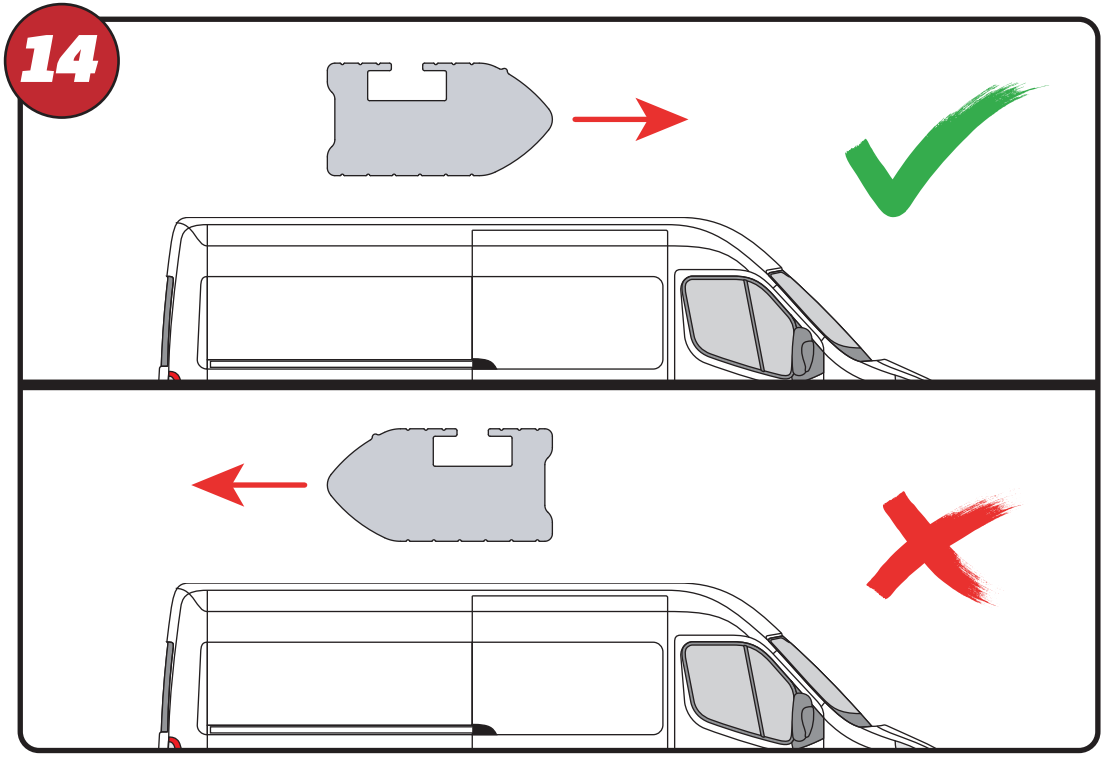

14

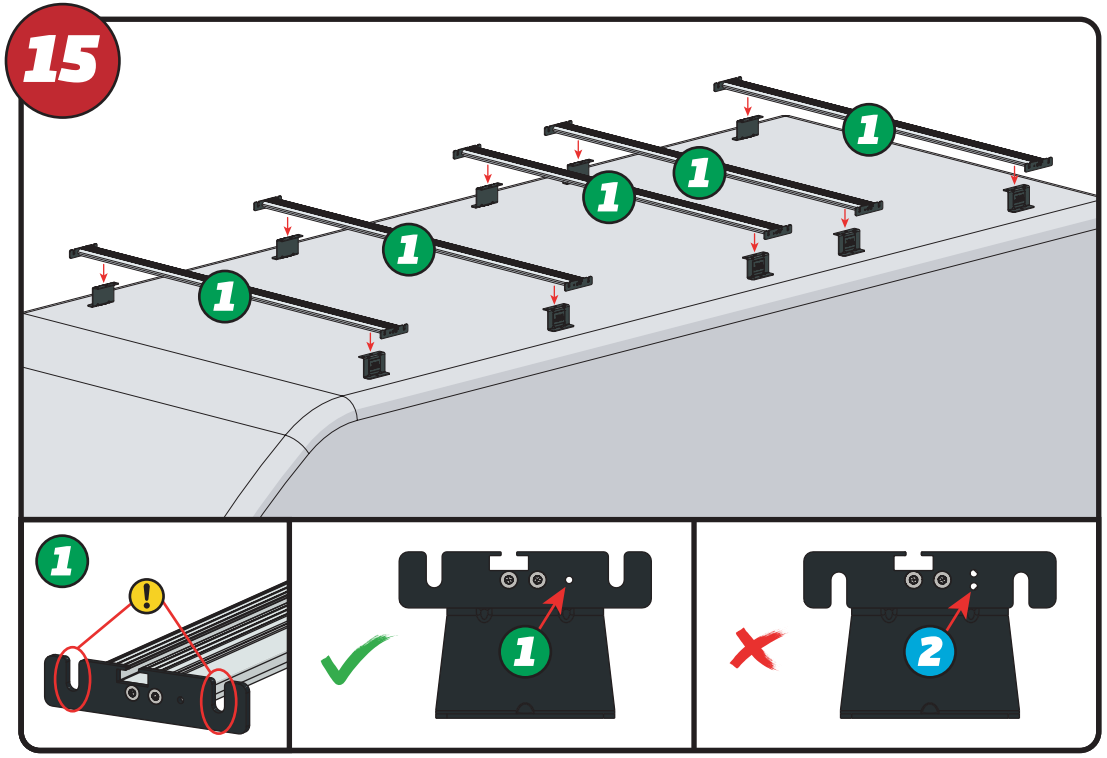
15
1
1
1
1
1
1
1
2

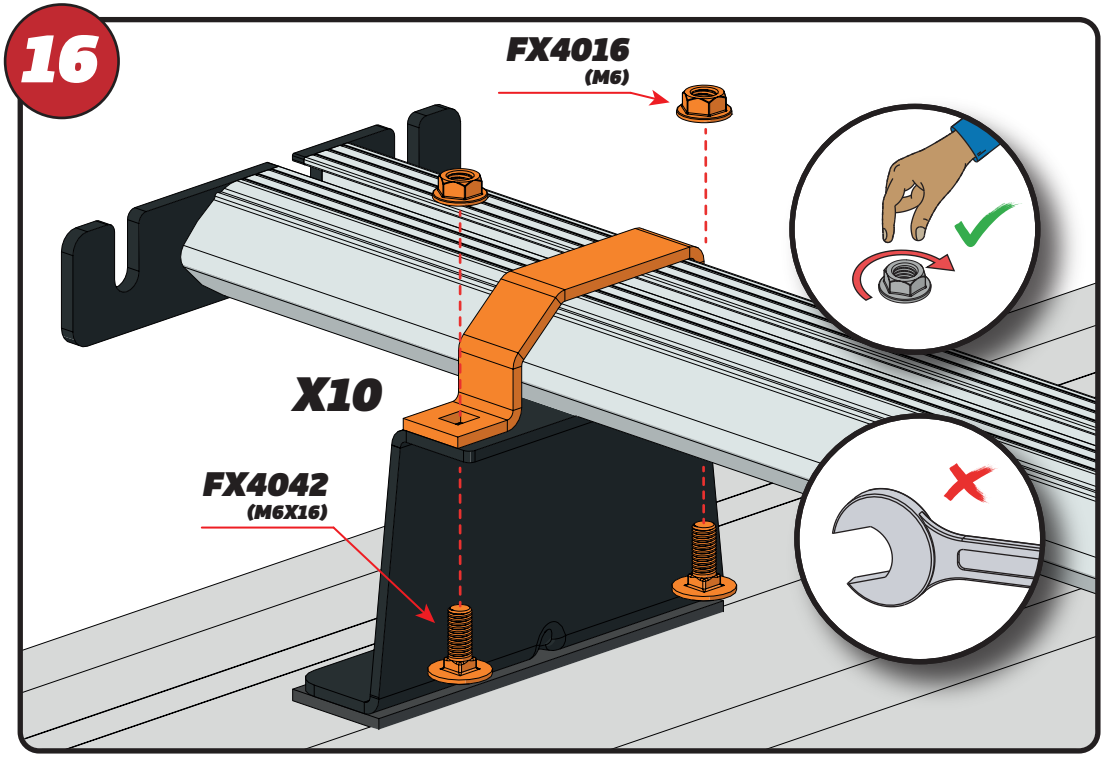

16
FX4016
(M6)
X10
FX4042
(M6X16)

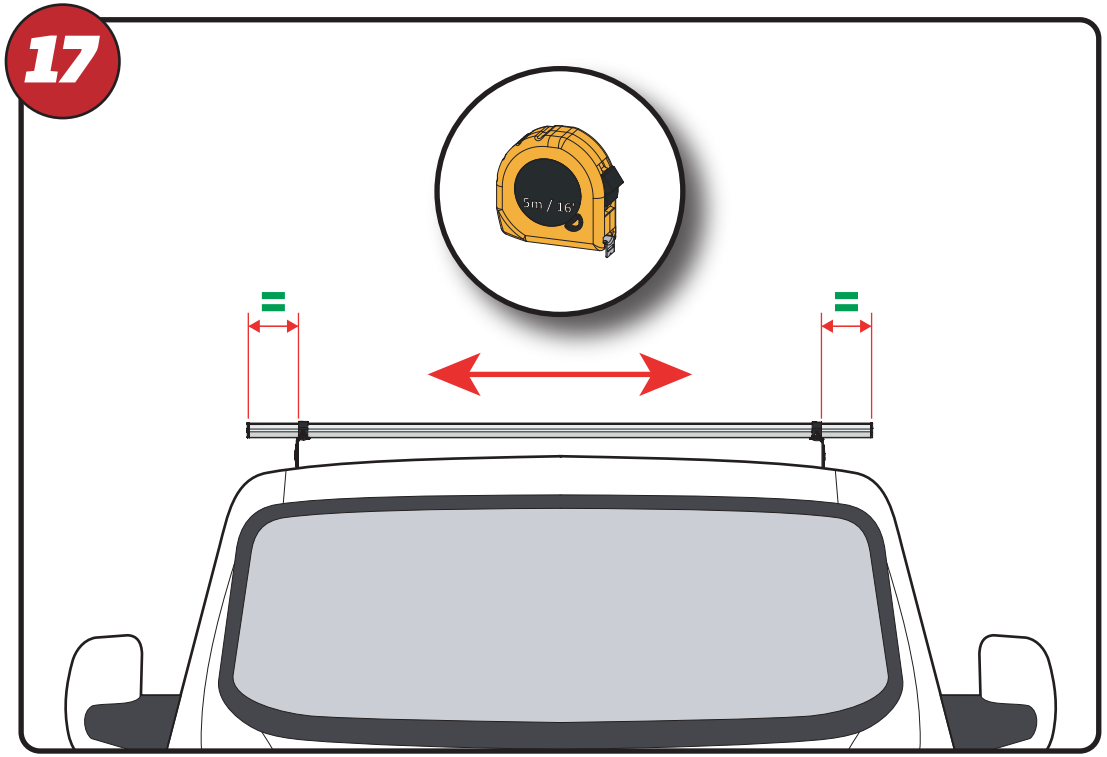
17
5m / 16'


18

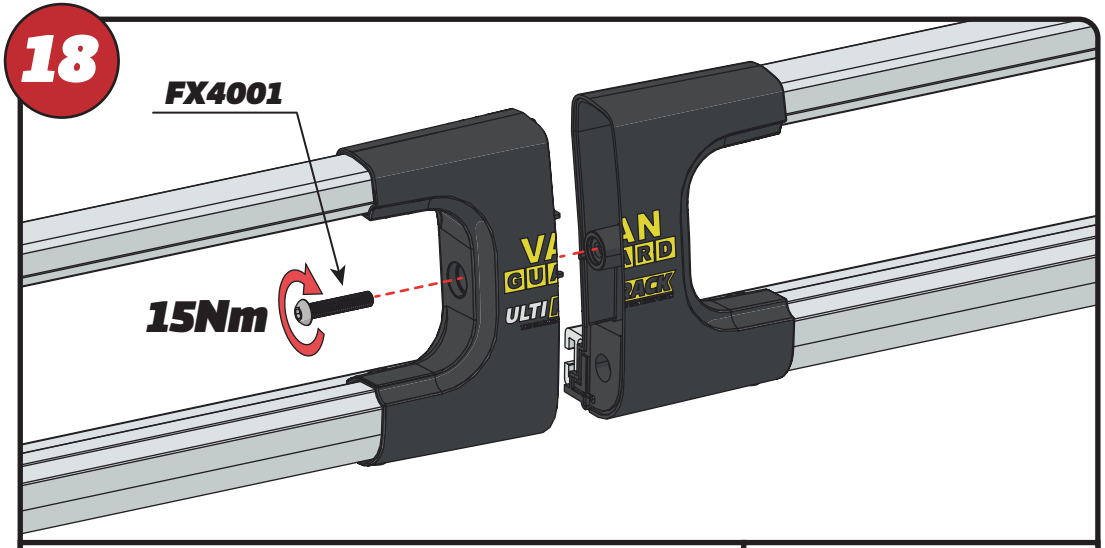


X2

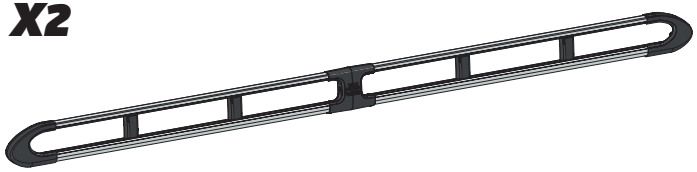



FX4008




19

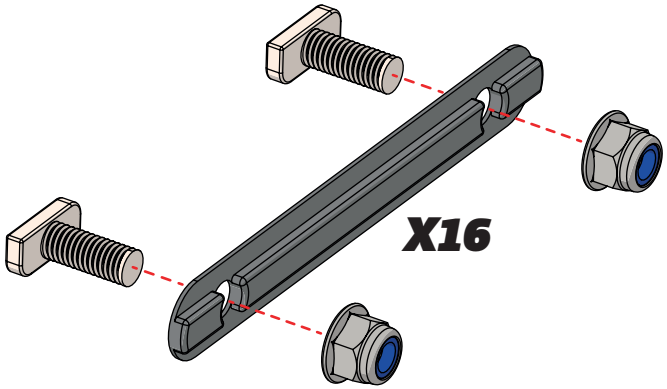

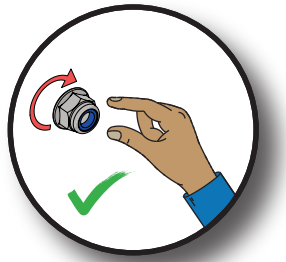

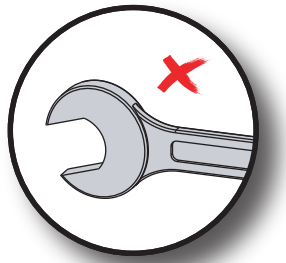


20

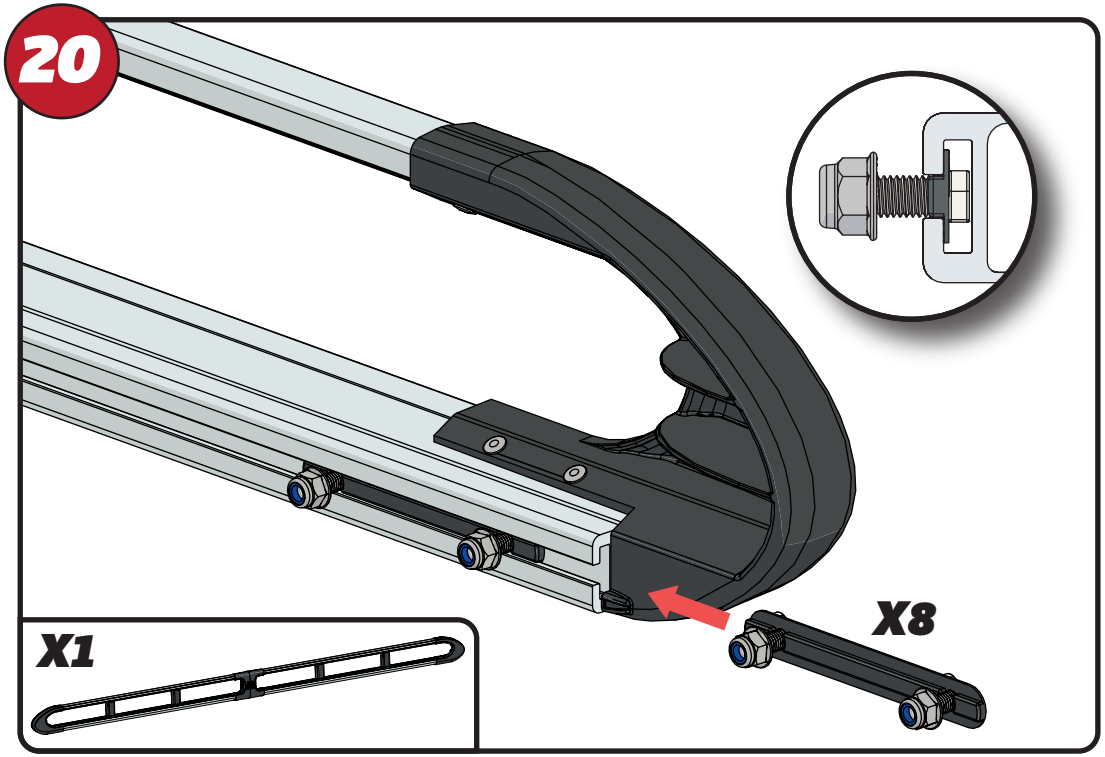


X1


21

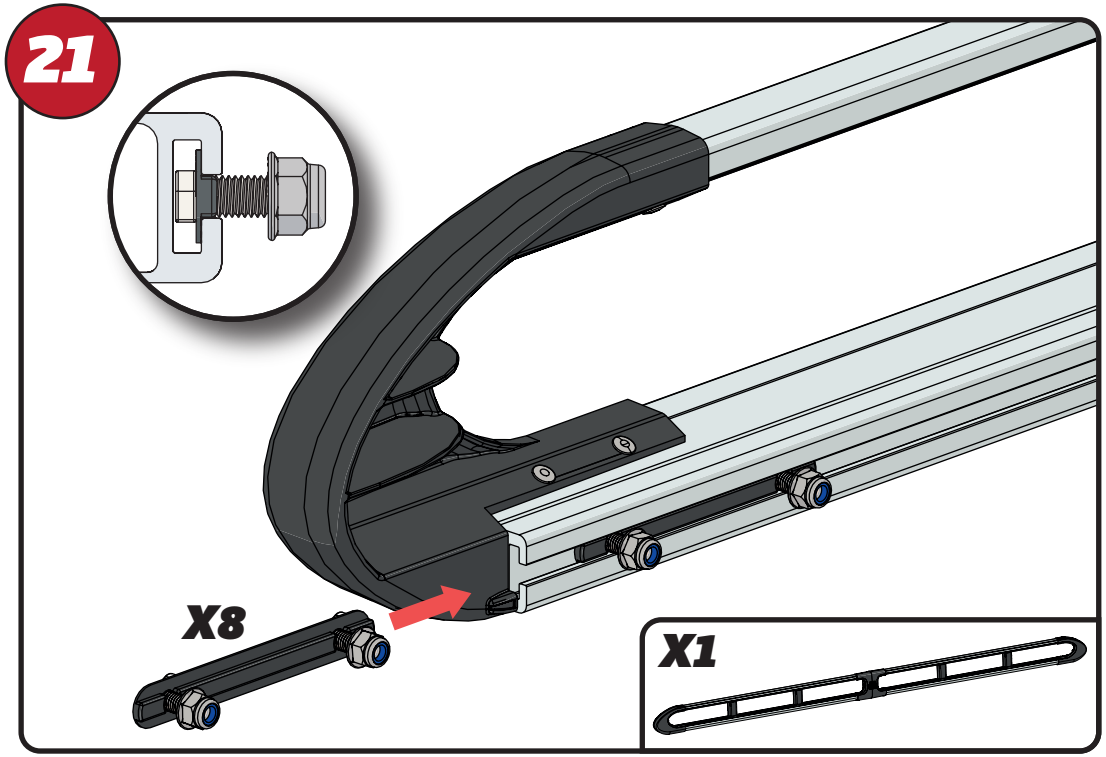


X1

22

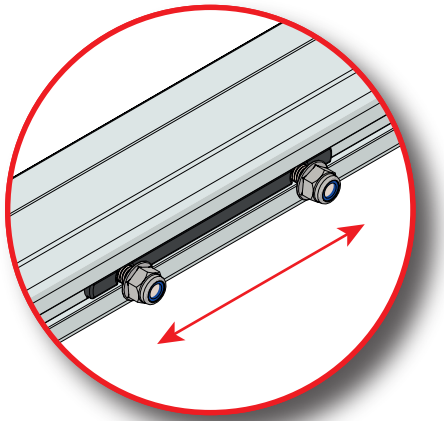


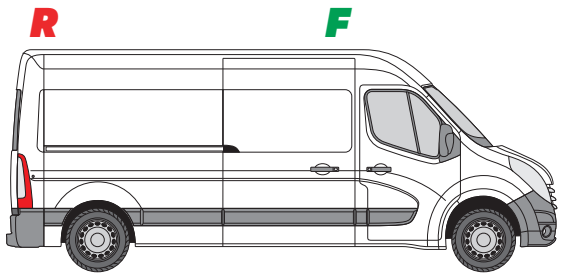


R F

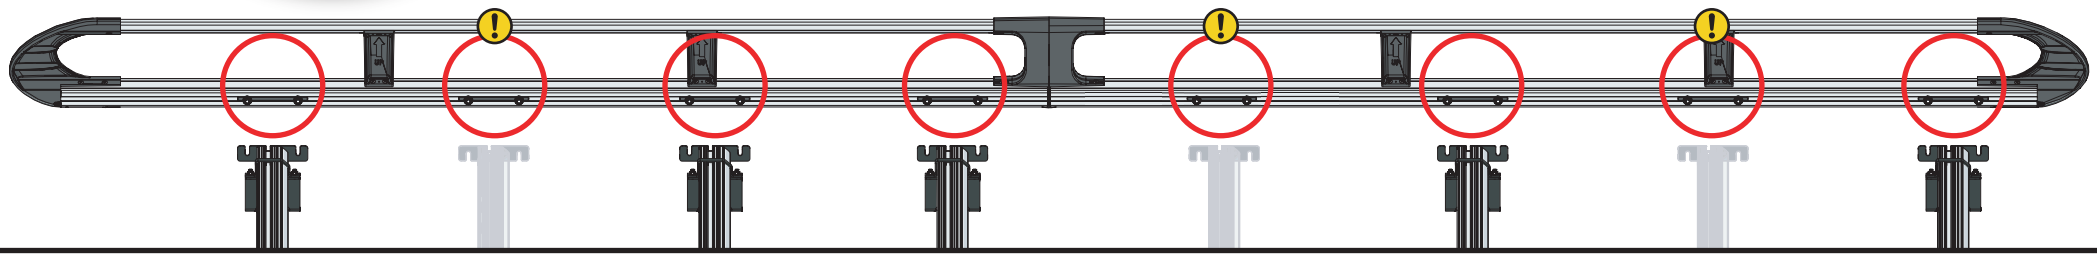



23

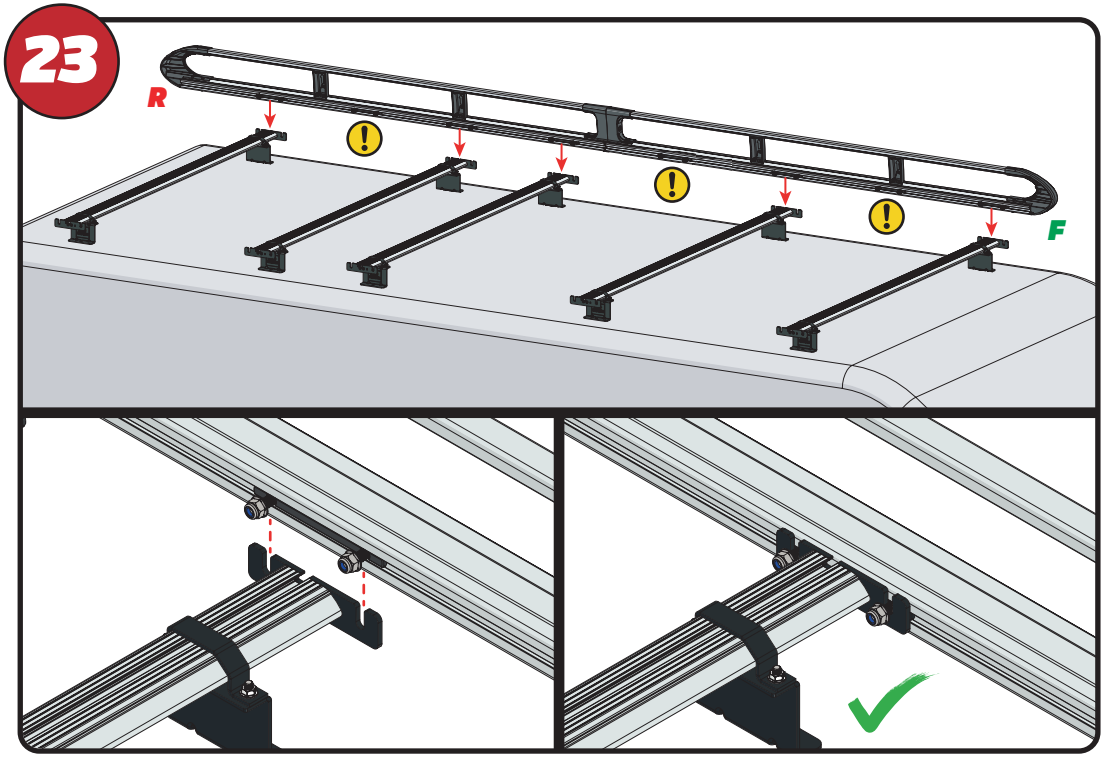



24

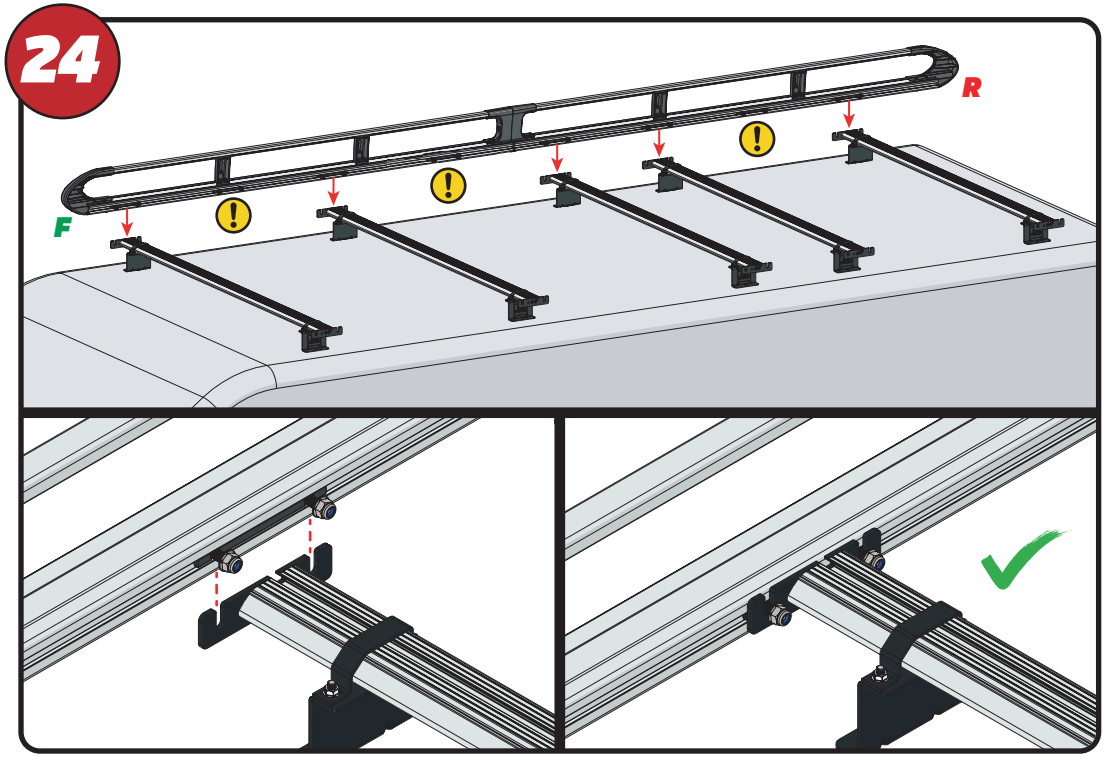

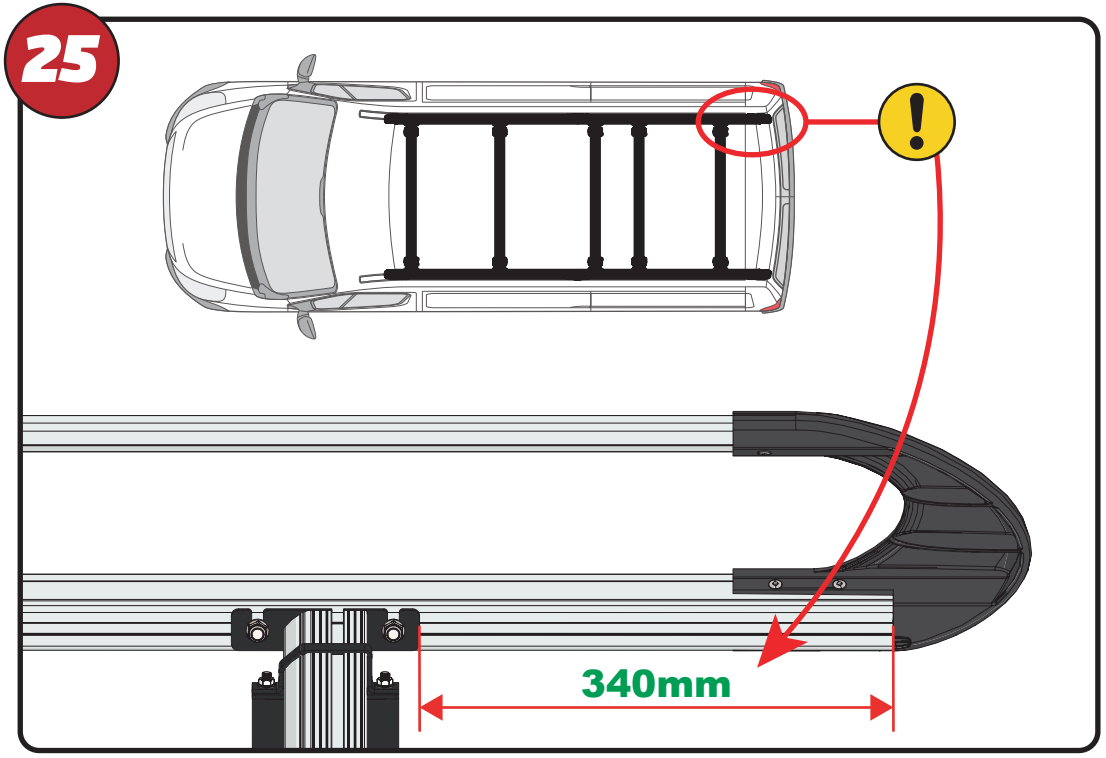

25
340mm

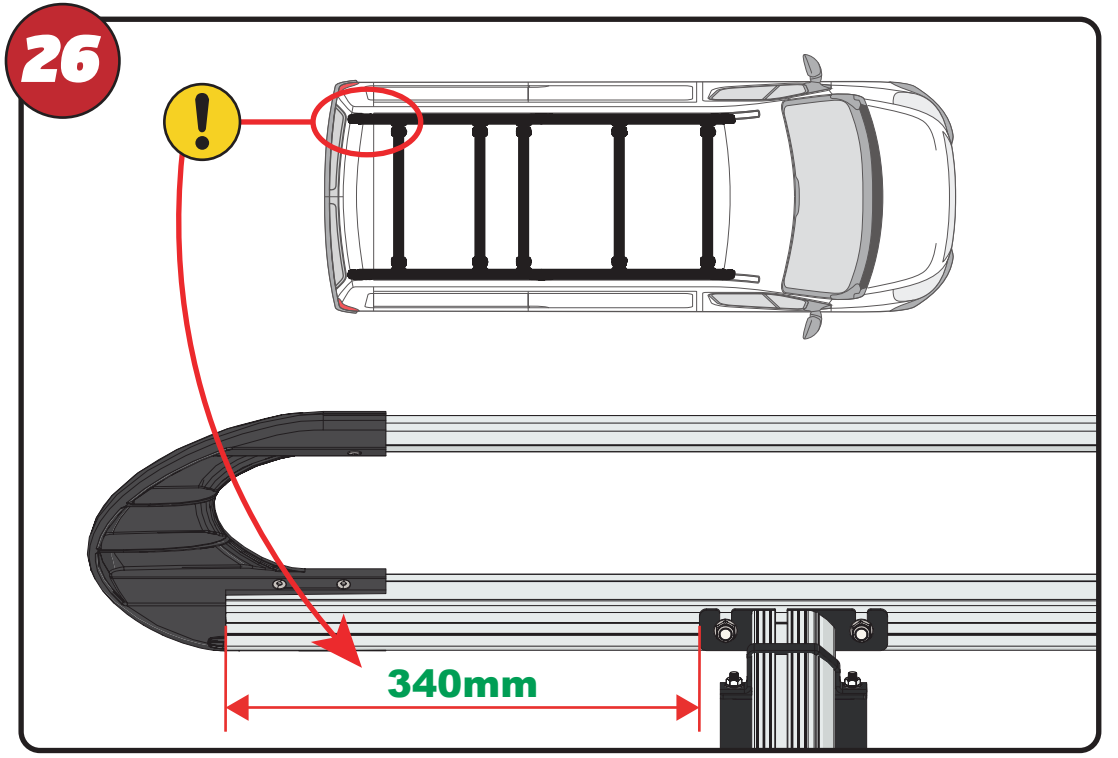
26
340mm

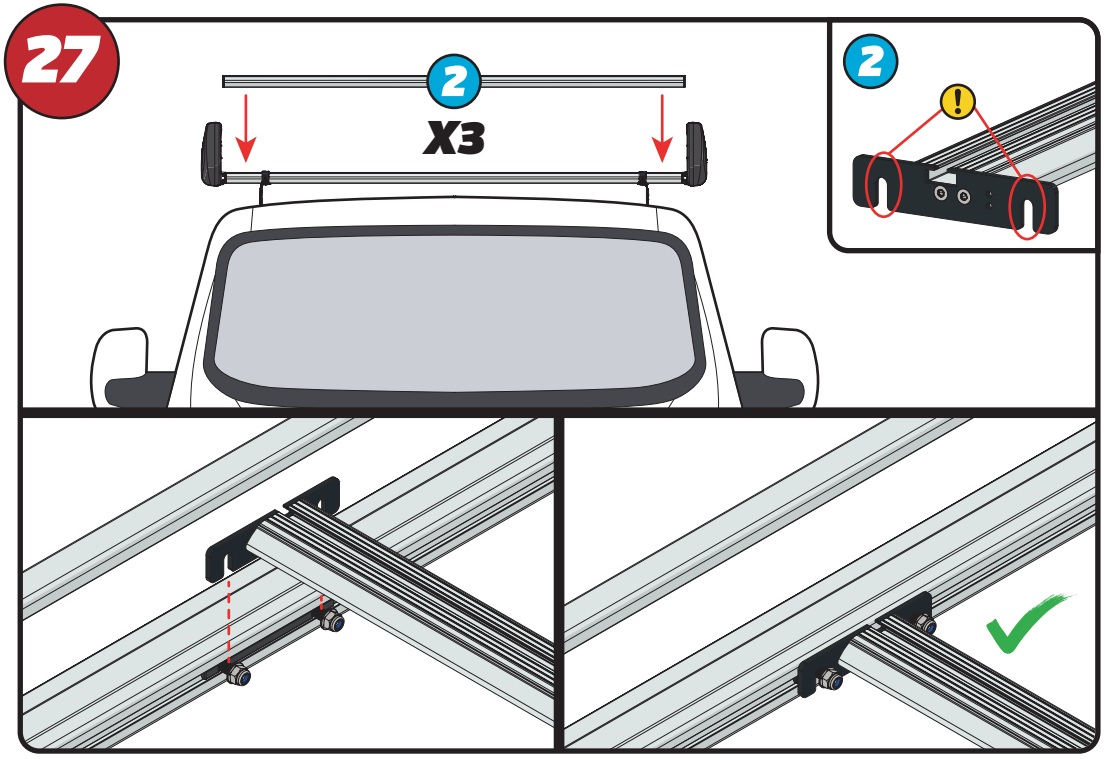
27
2
X3
2

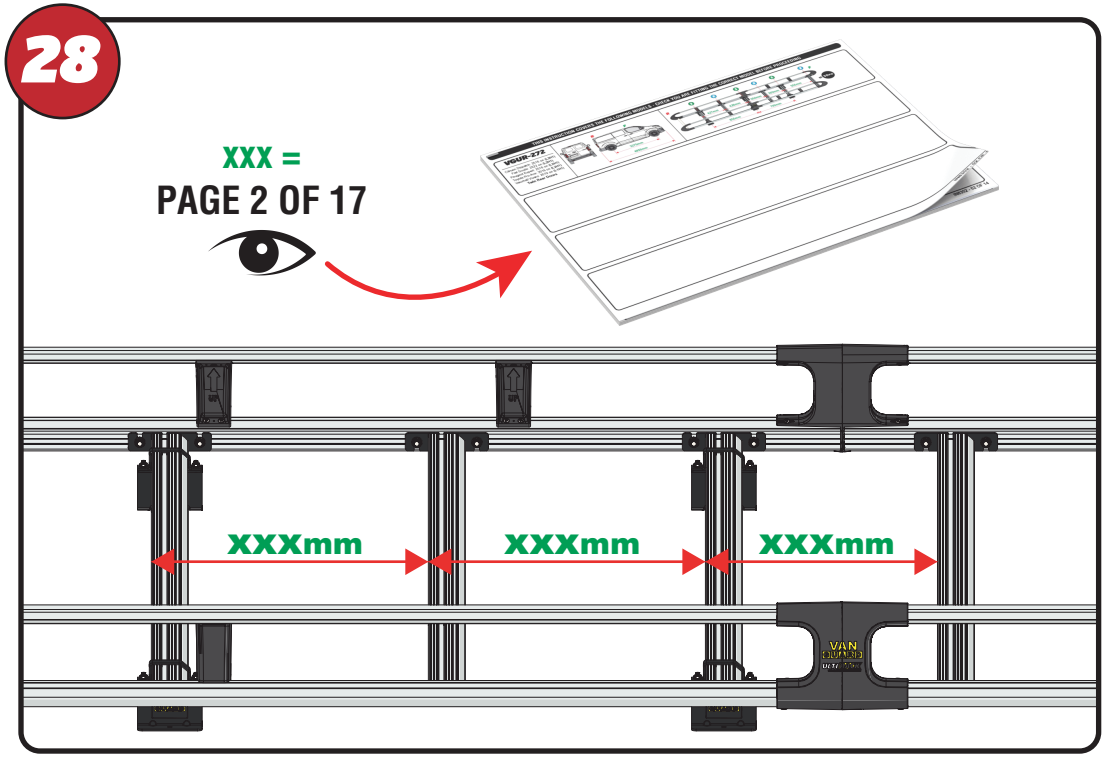

28
XXX =
PAGE 2 OF 17
XXXmm
XXXmm
XXXmm

29

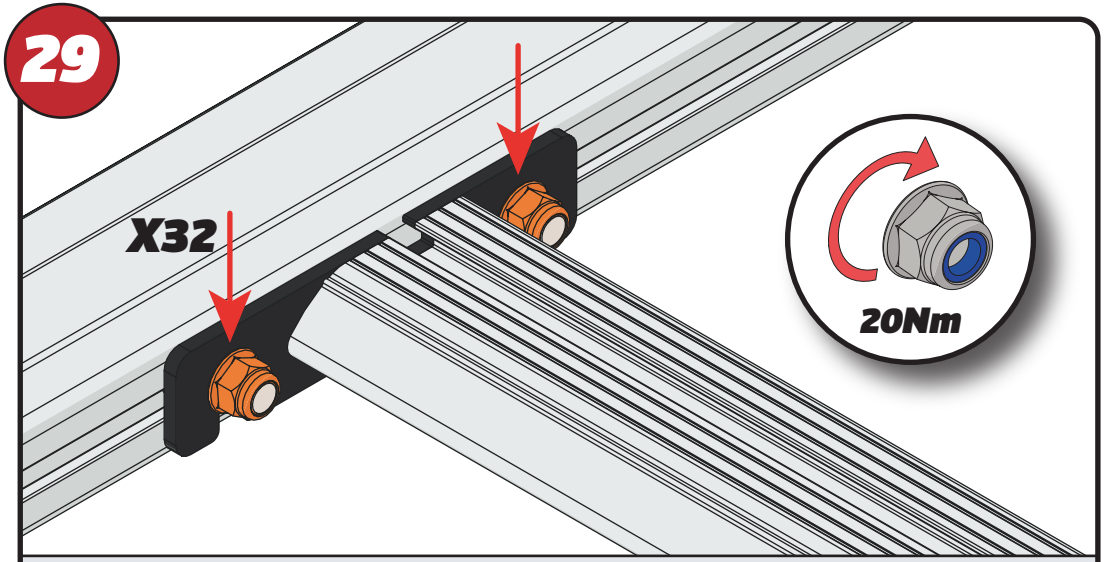


EN - TIGHTEN ALL OF THE CROSS BARS
DE - ALLE QUERSTANGEN FESTZIEHEN
FR - SERREZ TOUTES LES BARRES TRANSVERSALES
NL - DRAAI ALLE DWARSBALK VAN HET DAK AAN
ES - APRIETE TODAS LAS BARRAS TRANSVERSALES
IT - STRINGERE TUTTE LE BARRE TRASVERSALI
SV - SKRU UPP ALLA KORSSTANGAR
DA - SKRU ALLE TAGBØJLER OP
NO - SKRU OPP ALLE TVERRSTENGER
PL - DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE POPRZECZKI
CS - VŠECHNY PŘÍČNÉ TYČE SEŠROUJTE


30

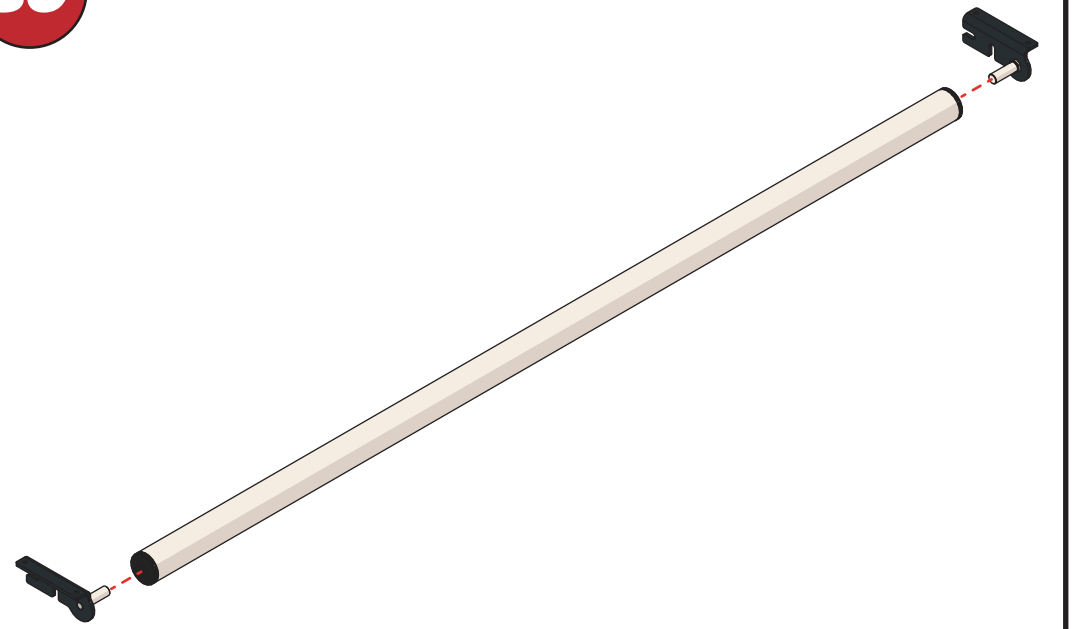



31

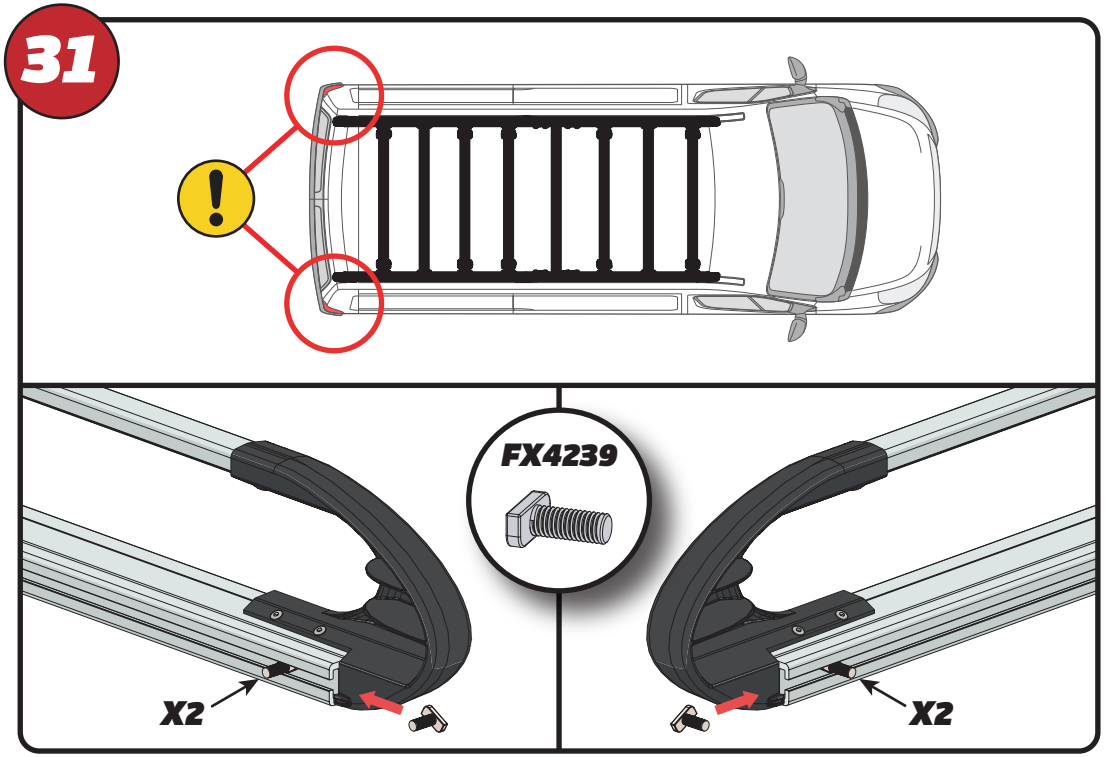



32

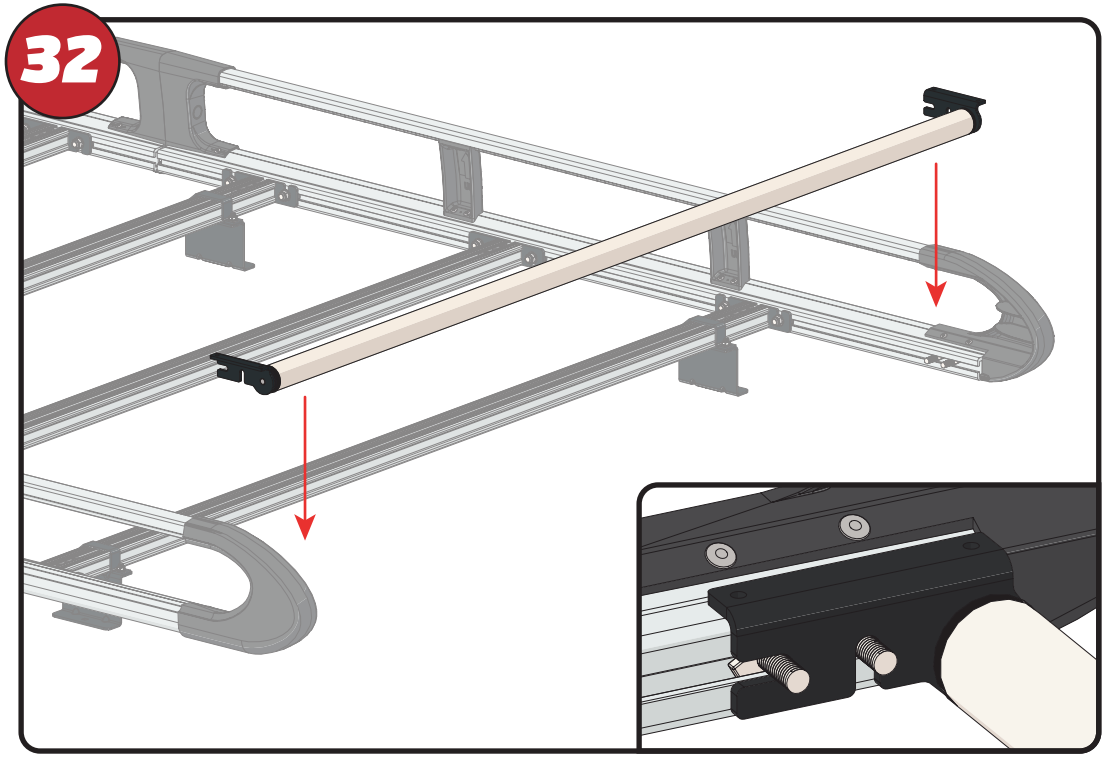

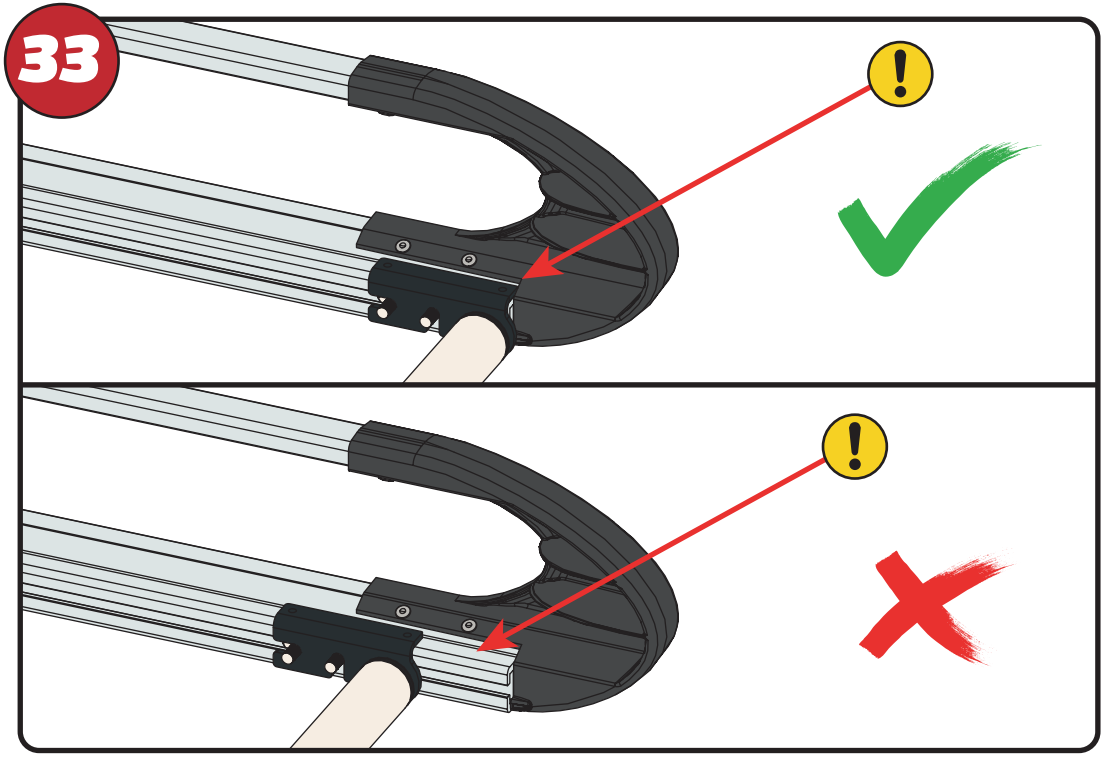

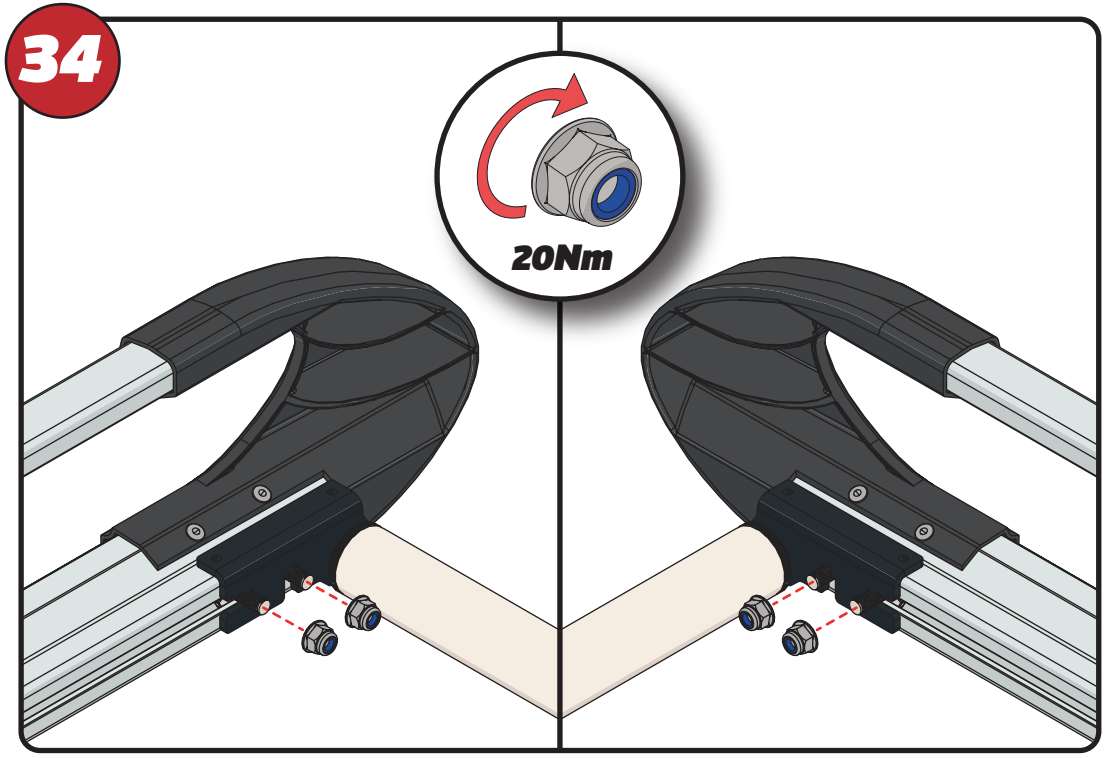


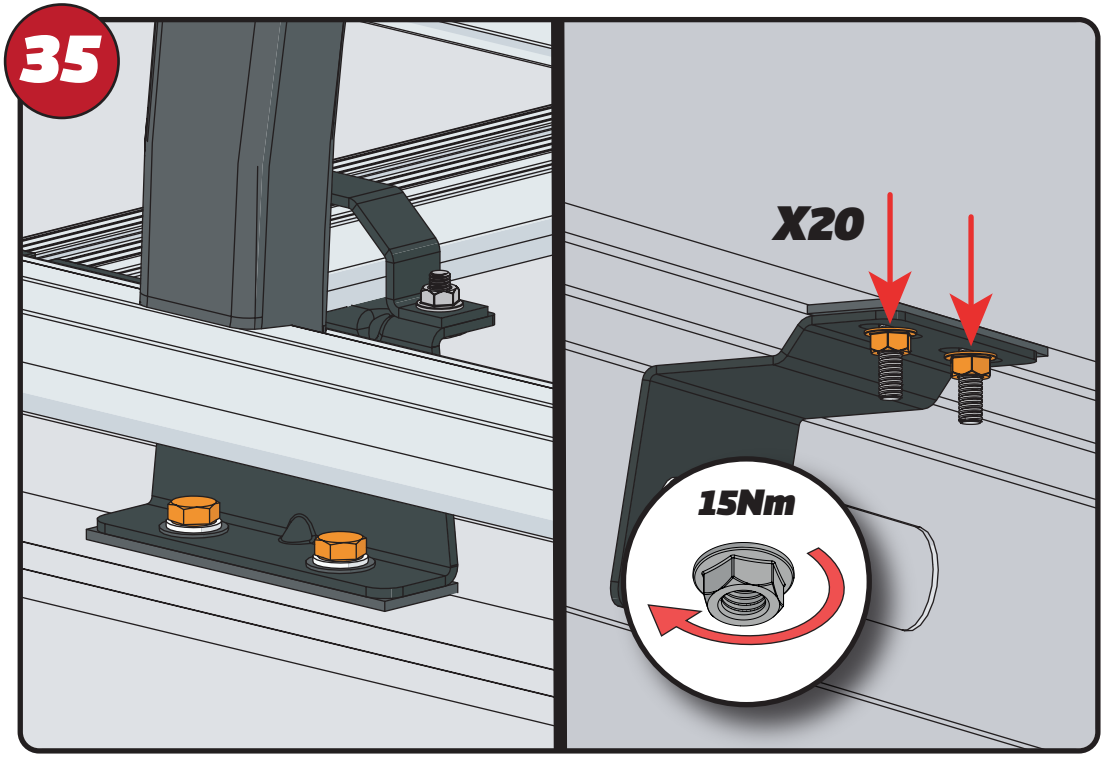

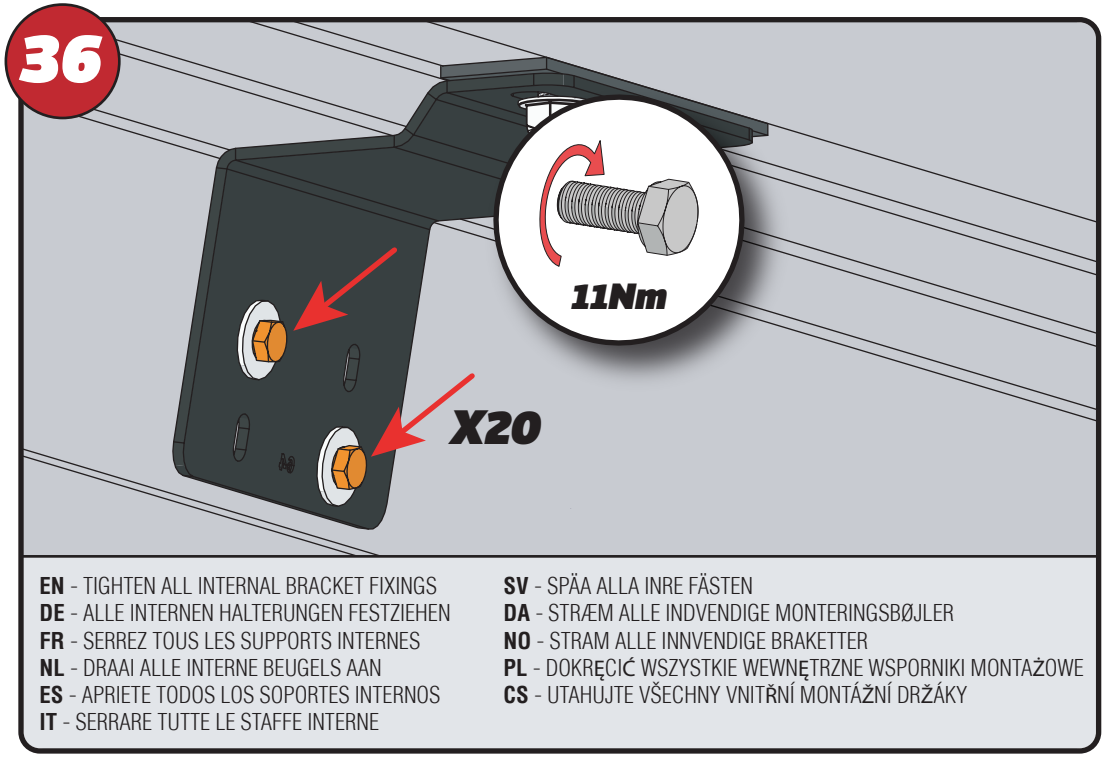


EN - TIGHTEN ALL INTERNAL BRACKET FIXINGS
DE - ALLE INTERNEN HALTERUNGEN FESTZIEHEN
FR - SERREZ TOUS LES SUPPORTS INTERNES
NL - DRAAI ALLE INTERNE BEUGELS AAN
ES - APRIETE TODOS LOS SOPORTES INTERNOS
IT - SERRARE TUTTE LE STAFFE INTERNE
SV - SPÄA ALLA INRE FÄSTEN
DA - STRÆM ALLE INDVENDIGE MONTERINGSBØJLER
NO - STRAM ALLE INNVENDIGE BRAKETTER
PL - DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE WEWNĘTRZNE WSPORNIKI MONTAŻOWE
CS - UTAHUJTE VŠECHNY VNITŘNÍ MONTÁŽNÍ DRŽÁKY

37

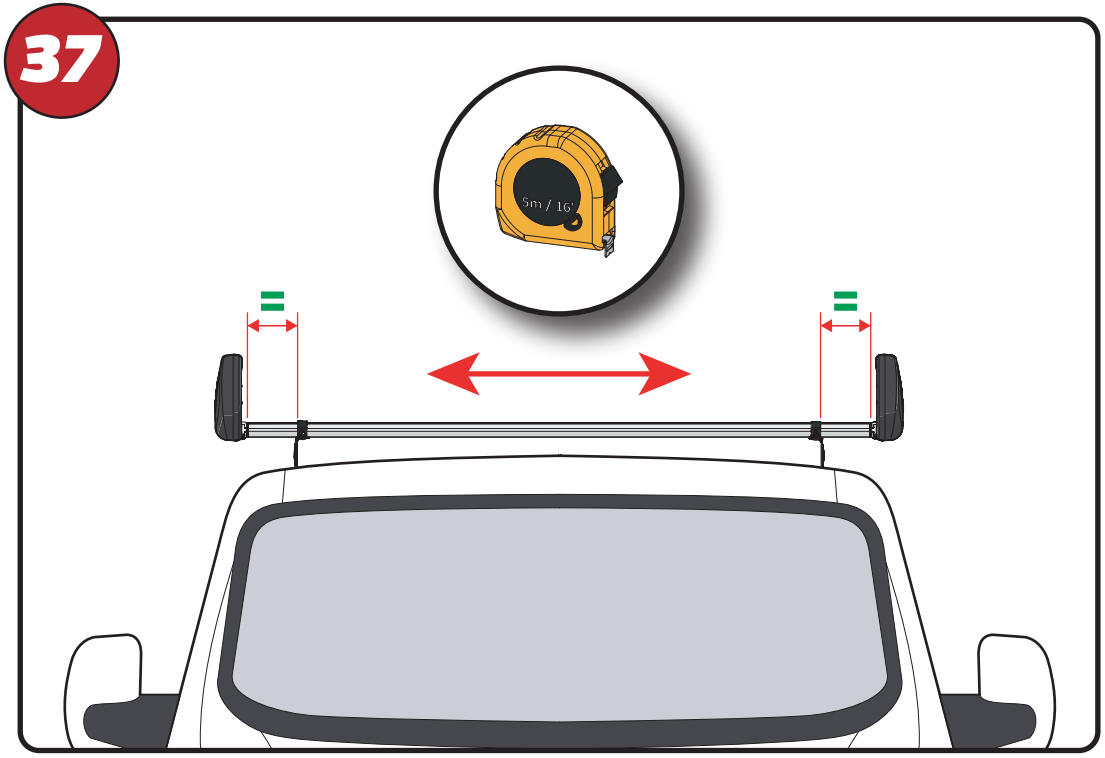


38

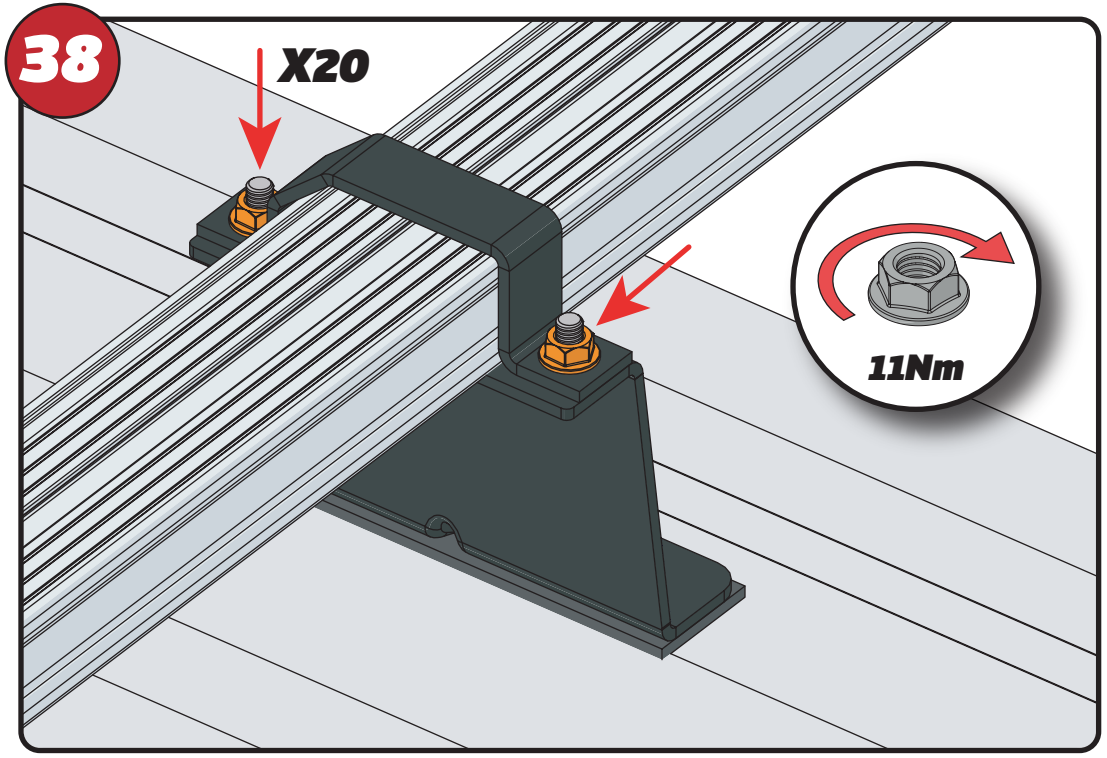


39




X36

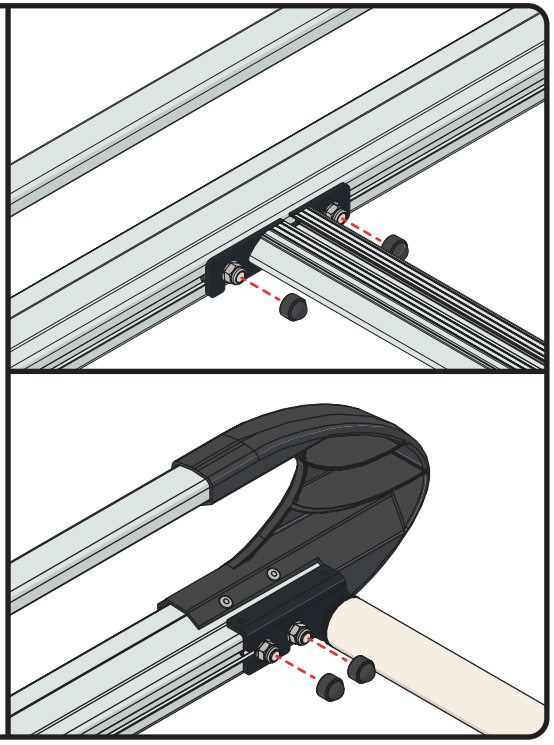

40

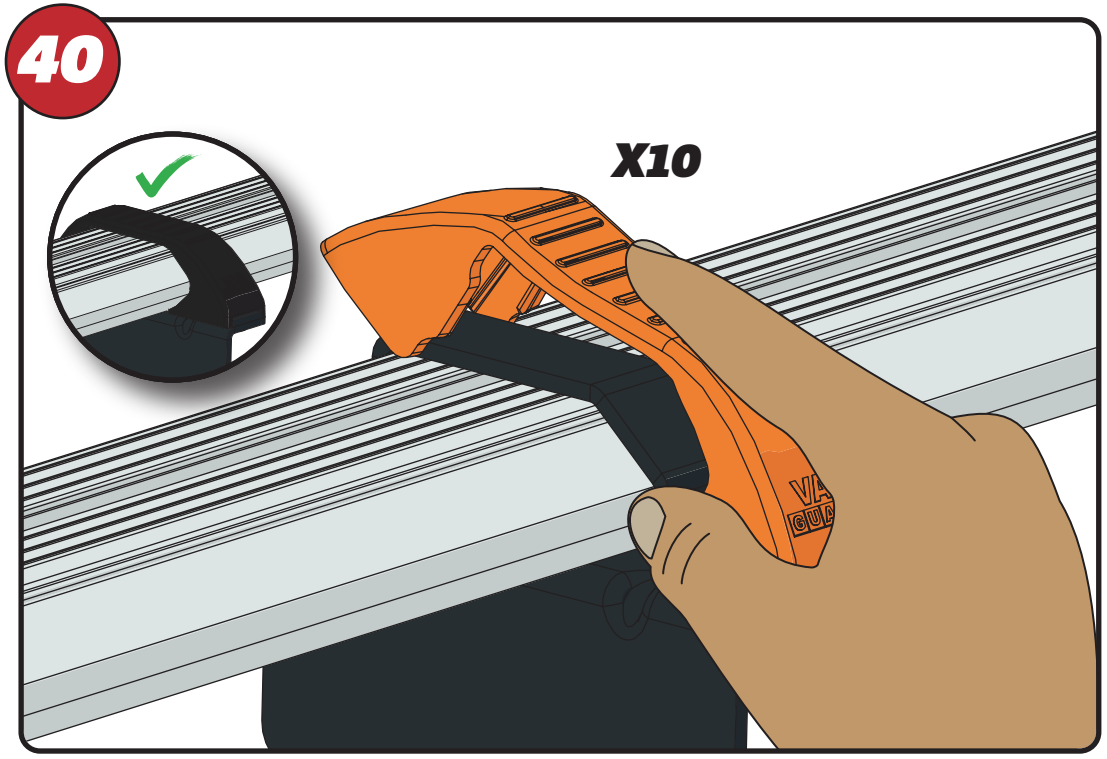

41

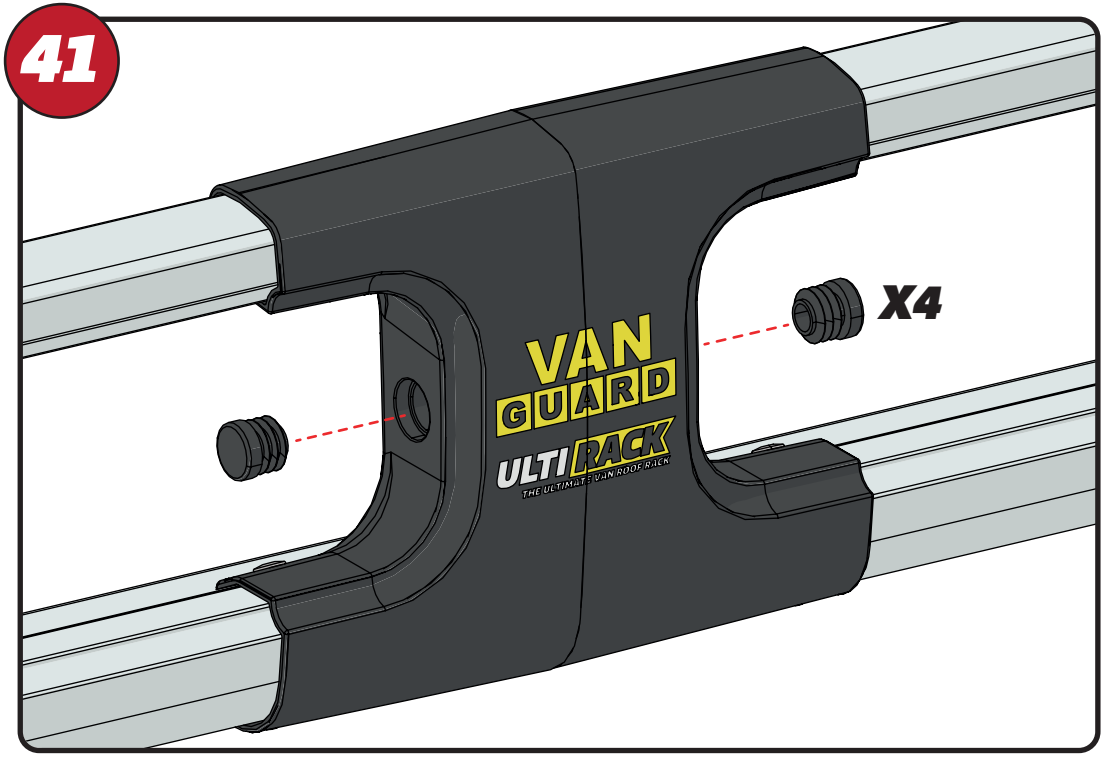

42

