
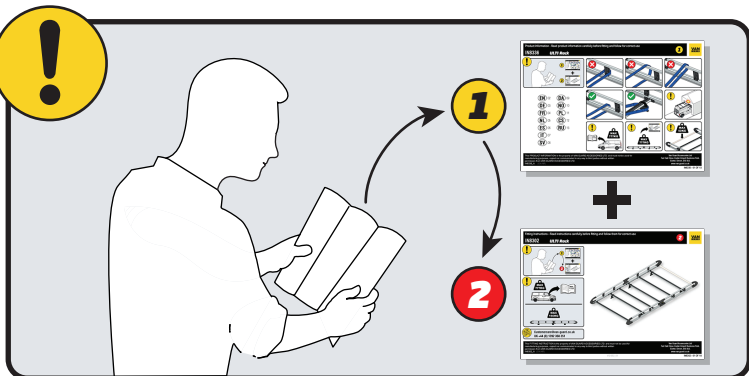


IN8349

ULTI Rack+

2

**VAN
GUARD**


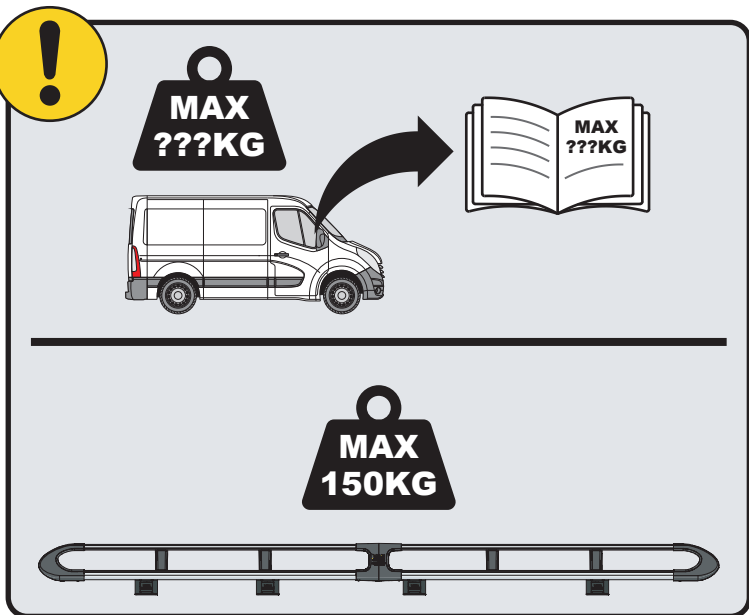


This FITTING INSTRUCTION is the property of VAN GUARD ACCESSORIES LTD. and must not be used for manufacturing purposes, copied nor communicated in any way to third parties without written permission from VAN GUARD ACCESSORIES LTD.
IN8349_B (CN:00356)

Van Guard Accessories Ltd
Fair Oak Close, Exeter Airport Business Park,
Exeter, Devon, EX5 2UL
www.van-guard.co.uk

VGUR-270


Nissan NV400: 2010-2021
Nissan Interstar: 2022 on
Renault Master: 2010 on
Vauxhall Movano: 2010-2021
L1H1 (SWB)
Twin Rear Doors

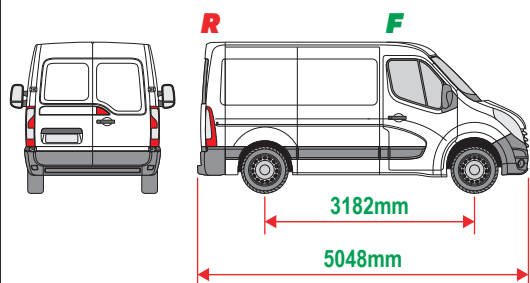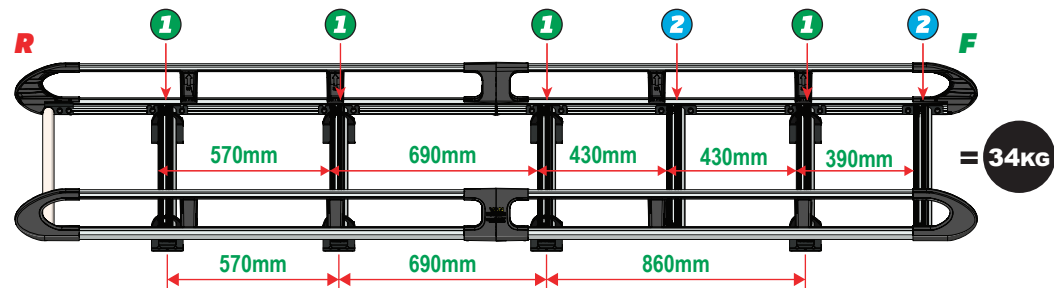



SUPPLIED COMPONENTS - CHECK ALL PARTS ARE PRESENT AND CORRECT BEFORE PROCEEDING (1 OF 2)

TOOLS REQUIRED


10MM X1

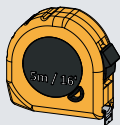


13MM X2

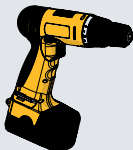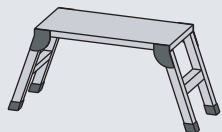

AS3541 X2
(3000 / A)

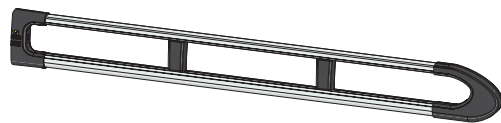


MA6118 X12




FX4241 X28



ME1622 X2




AS3540 X2
(3000 / B)




FX4008 X1




MA6145 X1



ME1623 X2



ME1628 X6
(1554mm)




FX4001 X2
(M8X40)




FX4235 X24
(M5X25)




ME0203 X8




AS3160 X1
(1540mm)




MA6007 X4




FX4248 X1
(T25)




MA6065 X8

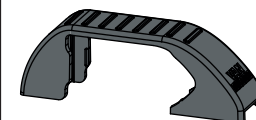


AS3590 X1

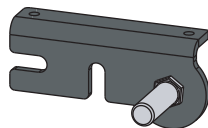


MA6093 X12



FX4239 X28
(M8X20)




ME1620 X4




FX4016 X16
(M6)



AS3591 X1




ME0316 X12




FX4240 X28
(M8)




ME1621 X4



FX4042 X16
(M6X16)



ME0062 X1

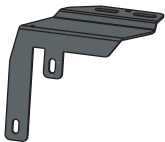


FX4011 X16

(M8)



FX4026 X16

(M6X20)




ME0063 X1




FX4013 X16

(M6)



MA6021 X16




ME0064 X4



FX4014 X16



ME0065 X1




FX4020 X16

(M8)




ME0066 X1




FX4024 X16

(M8X40)



ME0759 X8

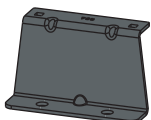

FX4025 X16




01

1L



X4

1R



X4



2L





X2

2R



X2


02

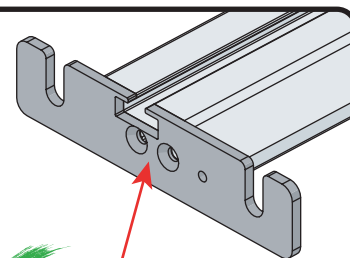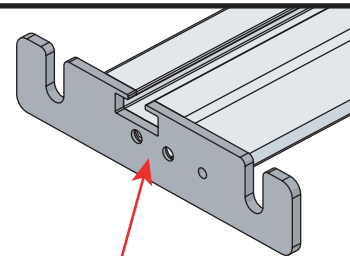


03

01


FX4248

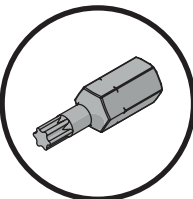

02

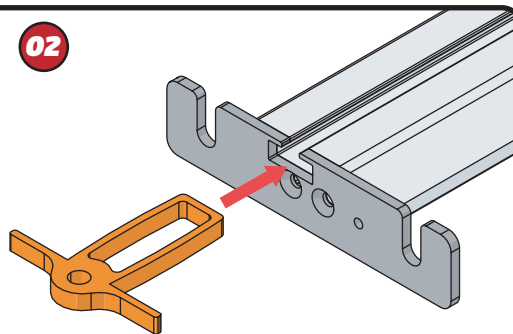


04

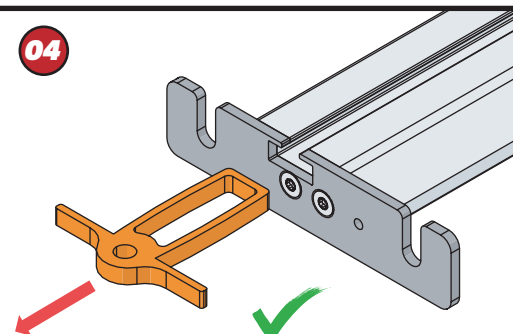

03



11Nm

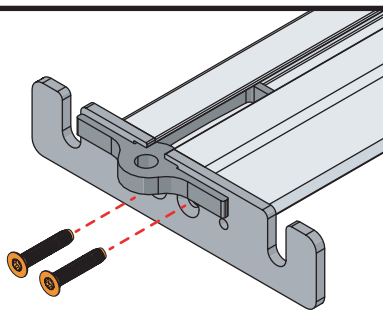


04






1

X4

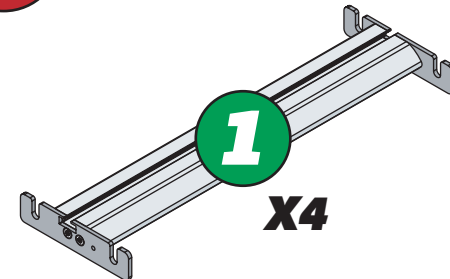


2


X2

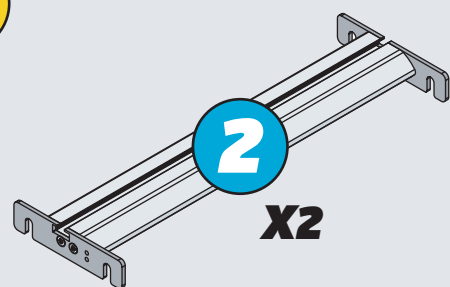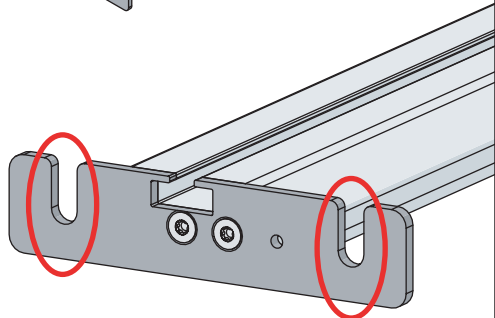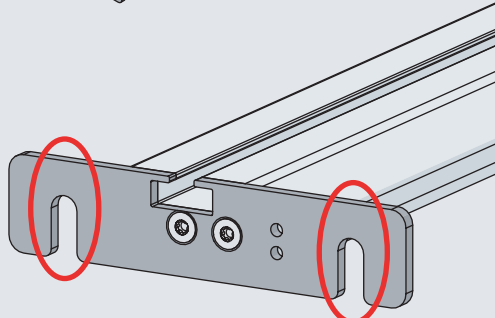


05

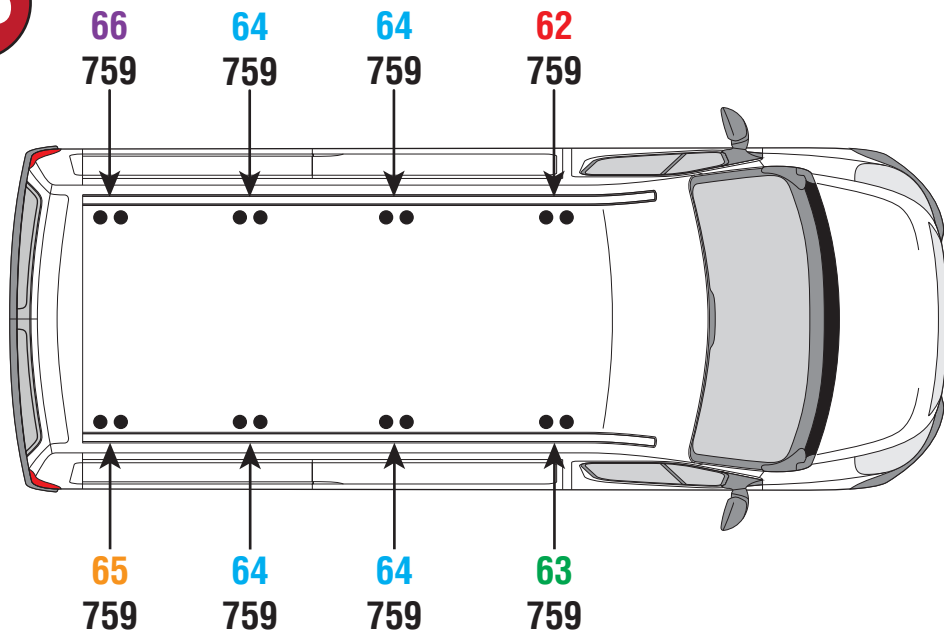


62
(INTERNAL)

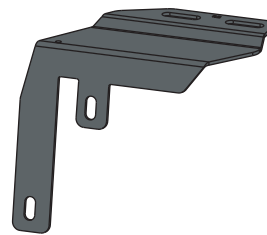


63
(INTERNAL)

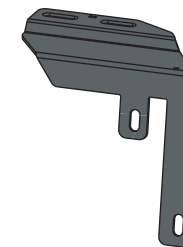


64
(INTERNAL)

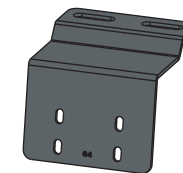


65
(INTERNAL)

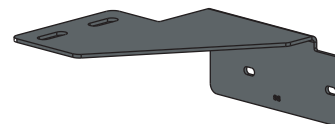


66
(INTERNAL)

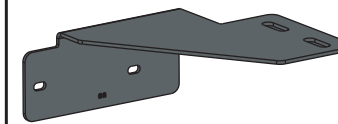

759
(EXTERNAL)

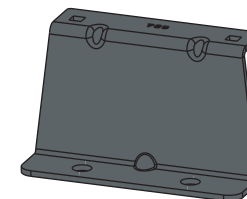



06

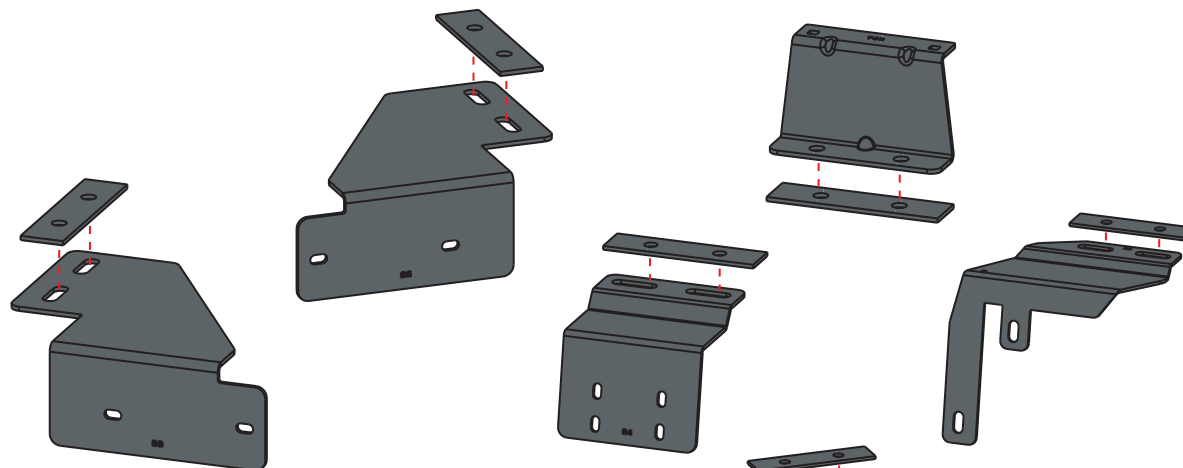

EN - STICK GASKETS TO ALL BRACKETS
 DE - KLEBEN SIE DIE DICHTUNG AN ALLEN HALTERUNGEN
 FR - COUSSINETS ADHÉSIFS À TOUS LES SUPPORTS
 NL - PLAK PAKKING OP ALLE BEUGELS
 ES - PEGA LAS ALMOHADILLAS A TODOS LOS SOPORTES
 IT - ADESIVI GUARNIZIONI A TUTTE LE STAFFE


SV - FÄST GUMMI PÅ ALLA FÄSTEN
 DA - KLÆB GUMMI PÅ ALLE BESLAG
 NO - PLIST GUMMI PÅ ALLE BRACKETTER
 PL - NAKLEJ USZCZELKI DO WSZYSTKICH WSPORNIKÓW
 CS - PŘILEPTE TĚSNĚNÍ NA VŠECHNY DRŽÁKY

07

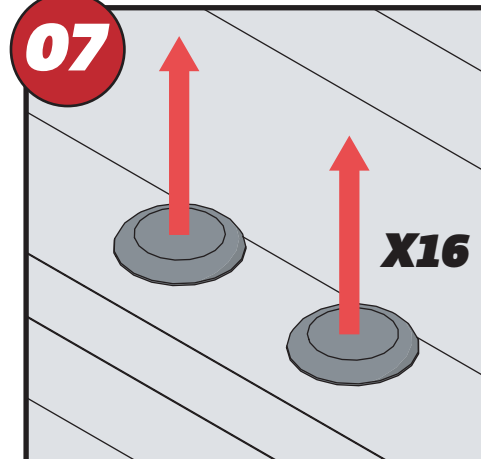
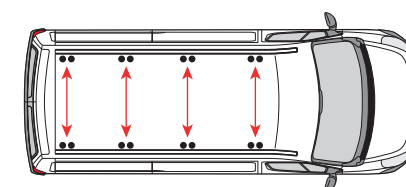


08

64

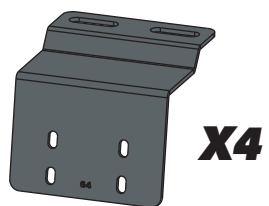


X4

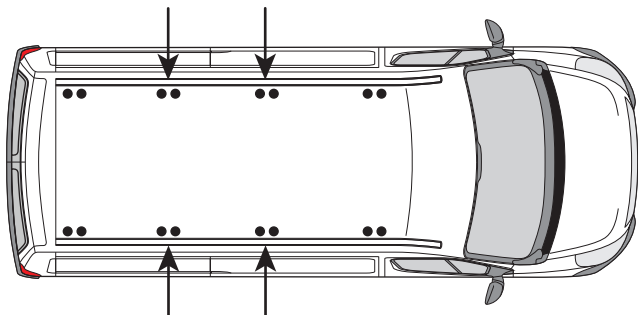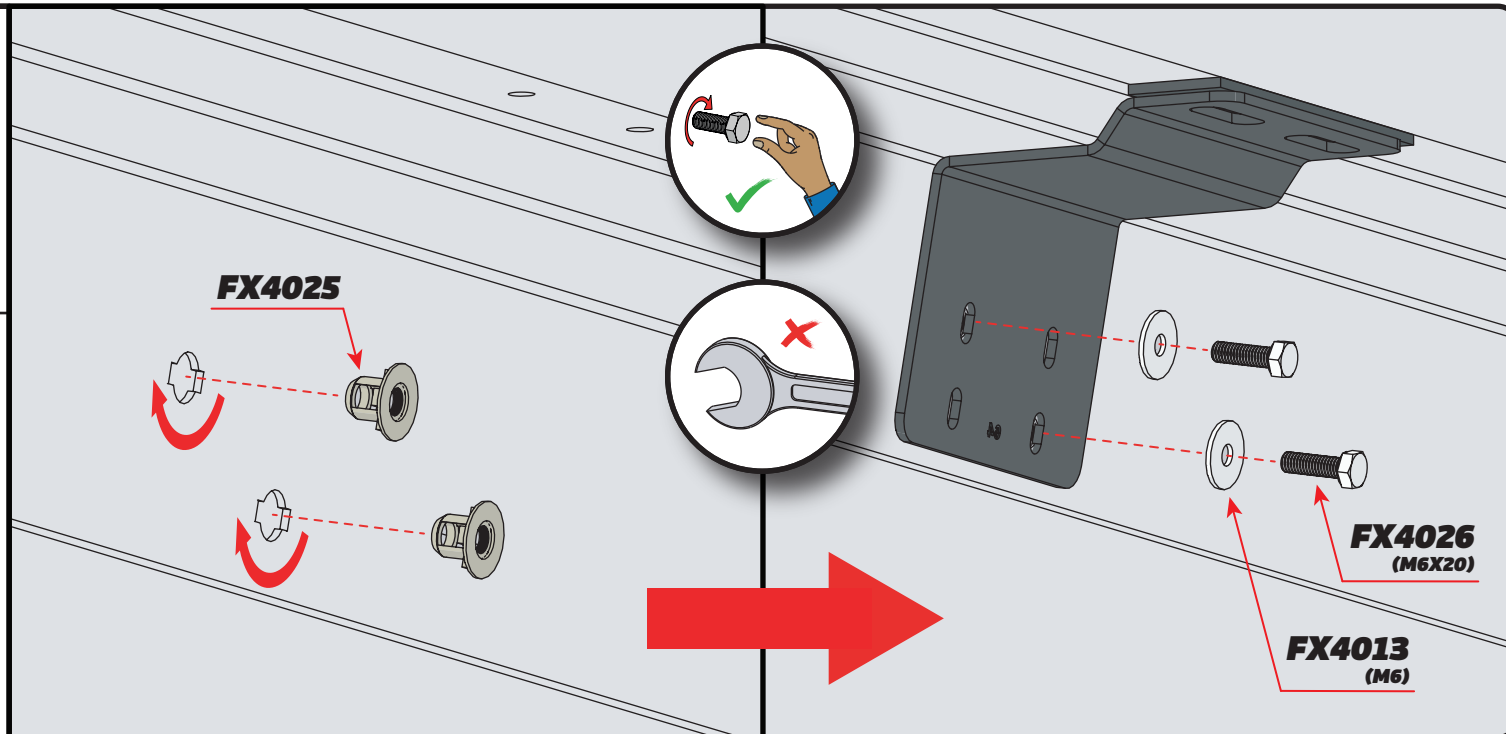

09



65

66



66

65

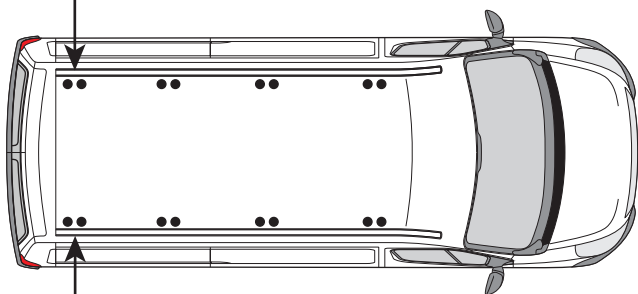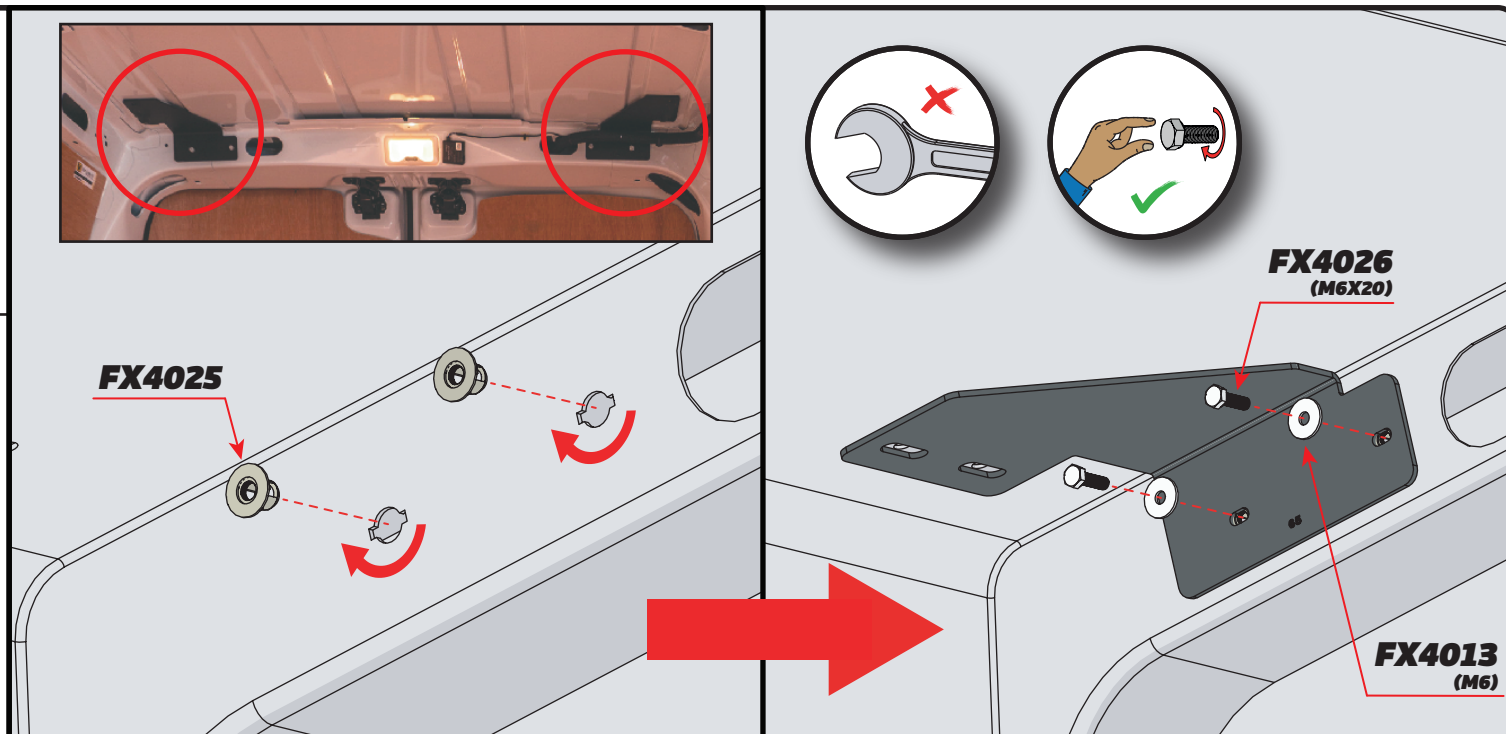

10


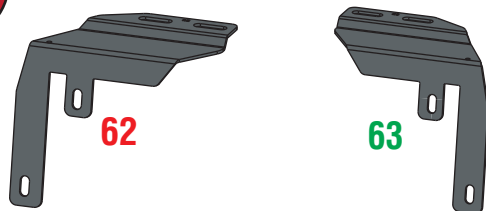


FIG.1



X2

FIG.2

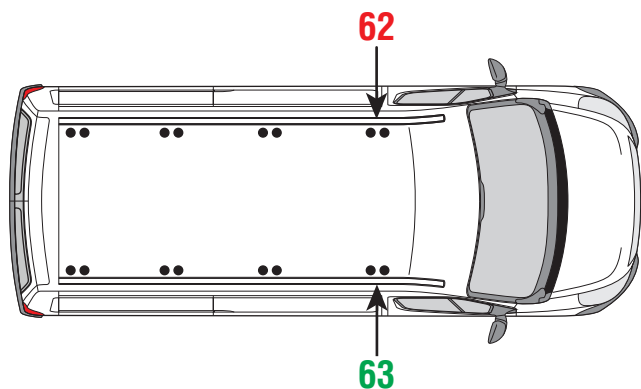

EN - Loosely secure the front internal brackets. Where a sliding door is present remove the 2X star drive screws, place bracket in position and refit star drive screws as shown in fig.1. (Do not remove door rail bracket). Where a sliding door is not present insert the M6 1/4 turn nut inserts into the positions shown in fig.2. Then place the bracket in position and loosely bolt into the inserts using M6x20 bolts and M6 washers.

DE - Befestigen Sie die vorderen inneren Halterungen lose. Wenn eine Schiebetür vorhanden ist, entfernen Sie die 2x Sternantriebsschrauben, bringen Sie die Halterung an und bringen Sie die Sternantriebsschrauben wieder an, wie in Abb. 1 gezeigt. (Türschienehalterung nicht entfernen). Wenn keine Schiebetür vorhanden ist, setzen Sie die M6-Muttereinsätze mit 1/4 Umdrehung in die in Abb. 2 gezeigten Positionen ein. Setzen Sie dann die Halterung auf und schrauben Sie sie mit M6x20-Schrauben und M6-Unterlegscheiben lose in die Einsätze.

FR - Fixez sans serrer les supports internes avant. Lorsqu'une porte coulissante est présente, retirez les vis à entraînement en étoile 2X, placez le support en position et réinstallez les vis à entraînement en étoile comme indiqué sur la fig.1. (Ne retirez pas le support de rail de porte). En l'absence de porte coulissante, insérez les inserts d'écrous 1/4 de tour M6 dans les positions indiquées à la fig.2. Ensuite, placez le support en position et boulonnez-le sans serrer dans les inserts à l'aide de boulons M6x20 et de rondelles M6.

NL - Maak de voorste interne beugels losjes vast. Als er een schuifdeur aanwezig is, verwijder dan de 2X steraandrijfschroeven, plaats de beugel op zijn plaats en plaats de steraandrijfschroeven terug zoals getoond in fig.1. (Verwijder de beugel van de deurrail niet). Als er geen schuifdeur aanwezig is, plaatst u de M6 1/4-slag moer inzetstukken in de posities getoond in fig.2. Plaats vervolgens de beugel op zijn plaats en schroef deze losjes in de inzetstukken met behulp van M6x20-bouten en M6-ringen.

ES - Asegure sin apretar los soportes internos delanteros. Cuando haya una puerta corrediza, retire los tornillos de estrella 2X, coloque el soporte en su posición y vuelva a colocar los tornillos de estrella como se muestra en la fig.1. (No quite el soporte del riel de la puerta). Cuando no haya una puerta corrediza, inserte los insertos de tuerca M6 de 1/4 de vuelta en las posiciones que se muestran en la fig.2. Luego coloque el soporte en su lugar y atorníllelo sin apretar en los insertos usando pernos M6x20 y arandelas M6.

IT - Fissare senza stringere le staffe interne anteriori. Se è presente una porta scorrevole, rimuovere le 2 viti di comando a stella, posizionare la staffa in posizione e rimontare le viti di comando a stella come mostrato in fig.1. (Non rimuovere la staffa del binario della porta). Dove non è presente una porta scorrevole inserire gli inserti dado M6 1/4 di giro nelle posizioni indicate in fig.2. Quindi posizionare la staffa in posizione e imbullonare senza stringere gli inserti utilizzando bulloni M6x20 e rondelle M6.

SV - Fäst de främre inre fästena löst. Om det finns en skjutdörr, ta bort 2X stjärndrivningsskruvarna, placera fästet på plats och sätt tillbaka stjärndrivningsskruvarna som visas i fig.1. (Ta inte bort dörrskenas fäste). Om det inte finns någon skjutdörr, sätt in M6 1/4 varvs mutterinsatser i de lägen som visas i fig.2. Placera sedan fästet på plats och skruva fast löst i skären med M6x20 bultar och M6 brickor.

DA - Fastgør de forreste indvendige beslag løst. Hvor der er en skydedør, fjern 2X stjernedrevsskruerne, anbring beslaget på plads og genmonter stjernedrevsskruerne som vist i fig.1. (Fjern ikke dørrskinnebeslaget). Hvor en skydedør ikke er til stede, indsæt M6 1/4 omgang møtrikindsatser i positionerne vist i fig.2. Placer derefter beslaget på plads og skru løst fast i indsatserne med M6x20 bolte og M6 skiver.


NO - Fest de fremre interne brakettene løst. Hvis det er en skyvedør, fjerner du 2X-stjernedrivskruene, setter braketten på plass og setter tilbake stjernedrivskruene som vist i fig.1. (Ikke fjern dørrskinnebraketten). Der det ikke finnes en skyvedør, sett inn M6 1/4-omdreining mutterinnsatsene i posisjonene vist i fig.2. Sett deretter braketten på plass og skru løst inn i innsatsene med M6x20 bolter og M6 skiver.

PL - Luźno zabezpiecz przednie wsporniki wewnętrzne. W przypadku drzwi przesuwnych wykręć śruby z napędem gwiazdowym 2X, umieść wspornik na miejscu i zamontuj ponownie śruby z napędem gwiazdowym, jak pokazano na rys.1. (Nie zdejmuj wspornika szyny drzwi). W przypadku braku drzwi przesuwnych włóż nakrętki M6 1/4 obrotu w pozycje pokazane na rys.2. Następnie umieść wspornik na miejscu i luźno przykręć do wkładek za pomocą śrub M6x20 i podkładek M6.


CS - Volně zajistěte přední vnitřní dráky. Tam, kde jsou posuvné dveře, odstraňte 2X šrouby hvězdicového pohonu, umístěte drák na místo a namontujte šrouby hvězdicového pohonu, jak je znázorněno na obr.1. (Neodstraňujte drák kolejnice dveří). Pokud posuvné dveře nejsou, vloďte matice M6 o 1/4 otáčky do pozic znázorněných na obr.2. Poté umístěte drák na místo a volně přišroubujte do vložek pomocí šroubů M6x20 a podložek M6.

11

759

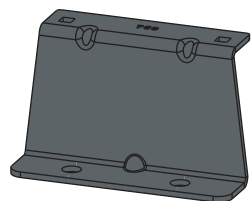


X8


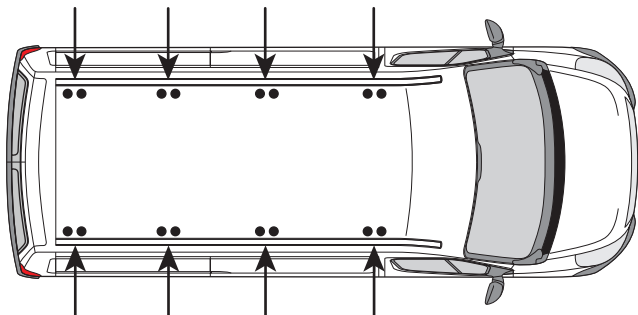


FX4020
(M8)

FX4024
(M8X40)

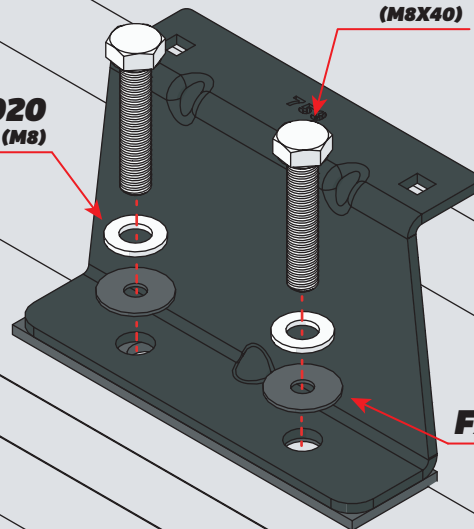

FX4014

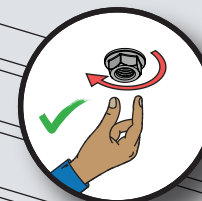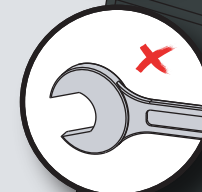

FX4011
(M8)




FX4011




FX4240


12

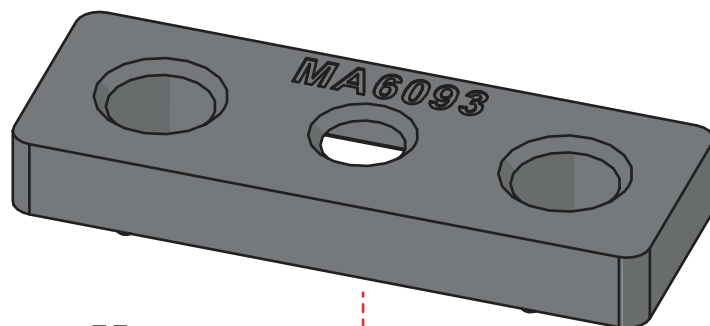

X12

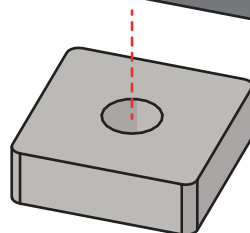

13

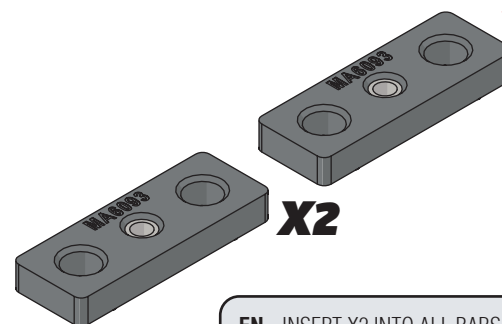


X2


EN - INSERT X2 INTO ALL BARS
DE - X2 IN ALLE STANGEN EINFÜGEN
FR - INSÉRER X2 DANS TOUTES LES BARRES
NL - PLAATS X2 IN ALLE BARS
ES - INSERTAR X2 EN TODAS LAS BARRAS
IT - INSERIRE X2 IN TUTTE LE BARRE

SV - INFOGA X2 I ALLA STÄNGAR
DA - INDSÆT X2 I ALLE STÆNGER
NO - SETTE X2 I ALLE STENGENE
PL - WSTAW X2 DO WSZYSTKICH PRĘTÓW
CS - VLOŽTE X2 DO VŠECH TYČÍ


14

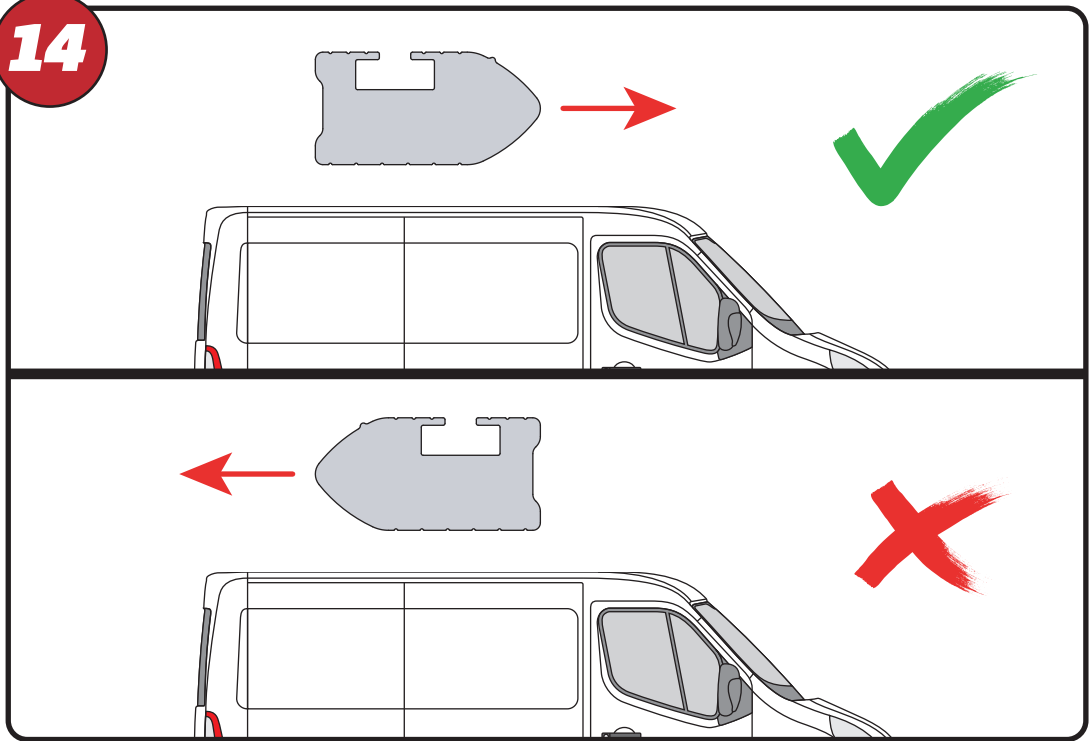


15

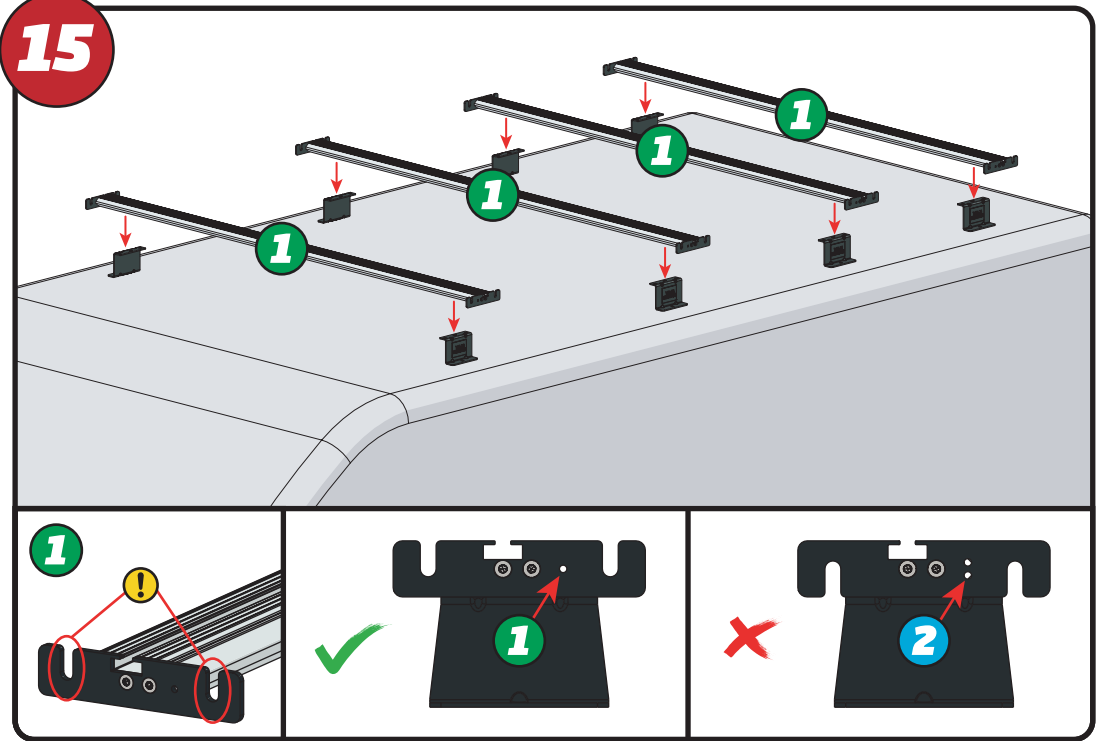

16

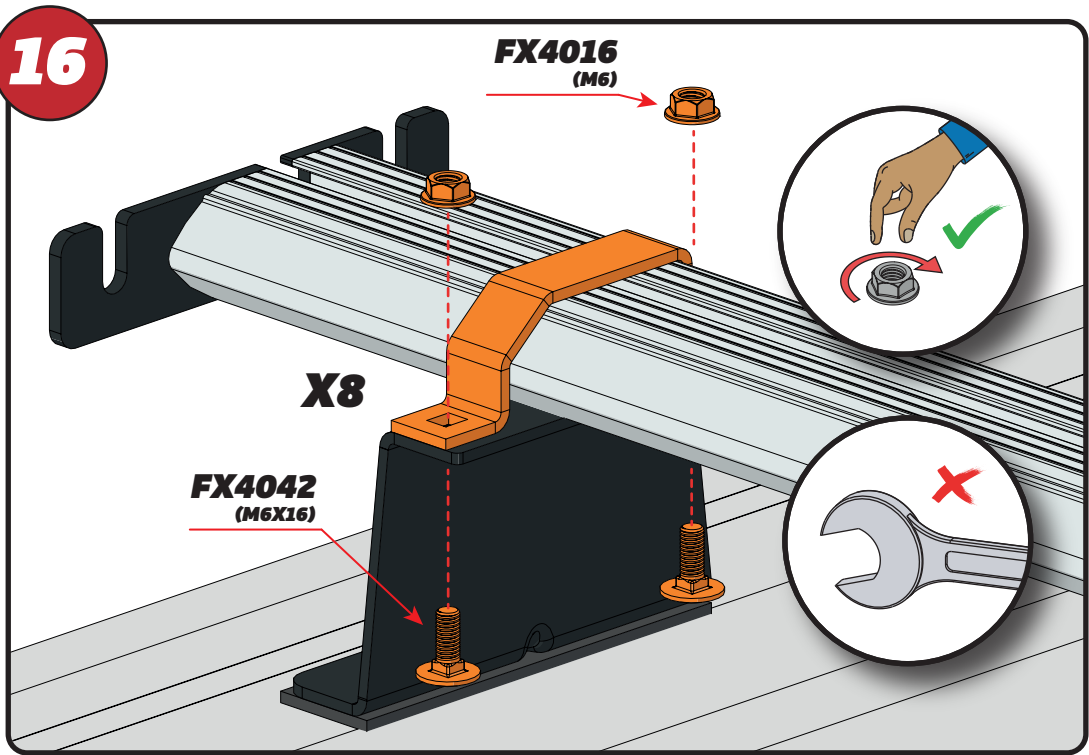


17

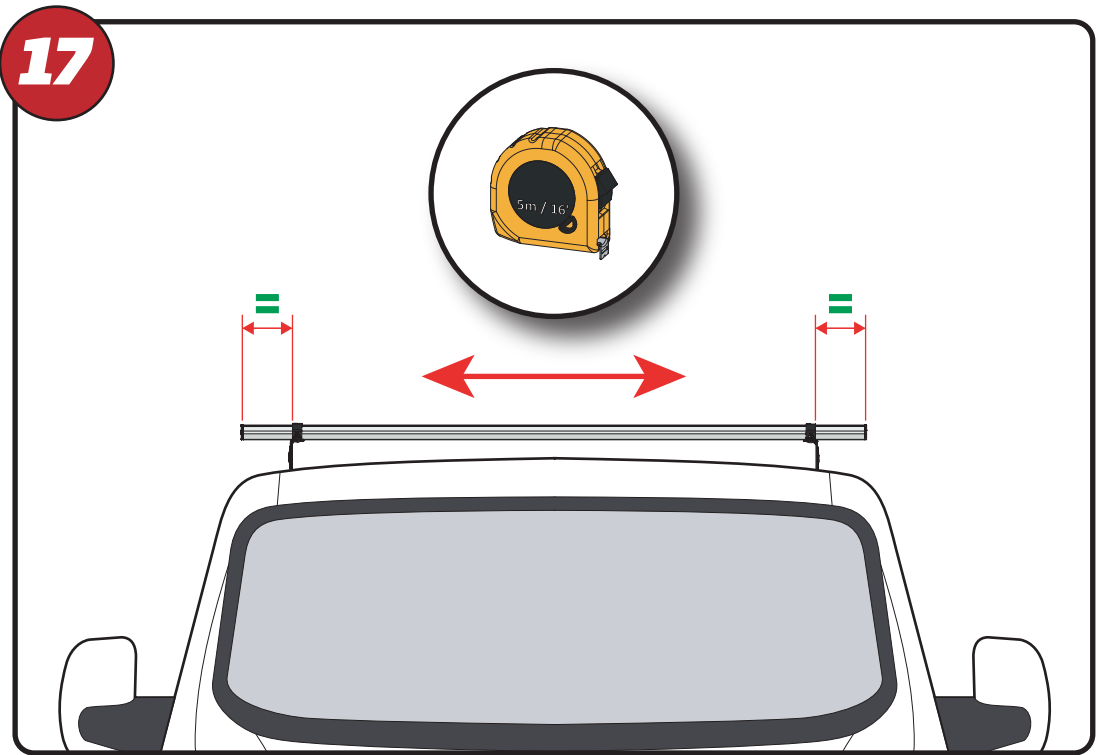


18

FX4001


15Nm

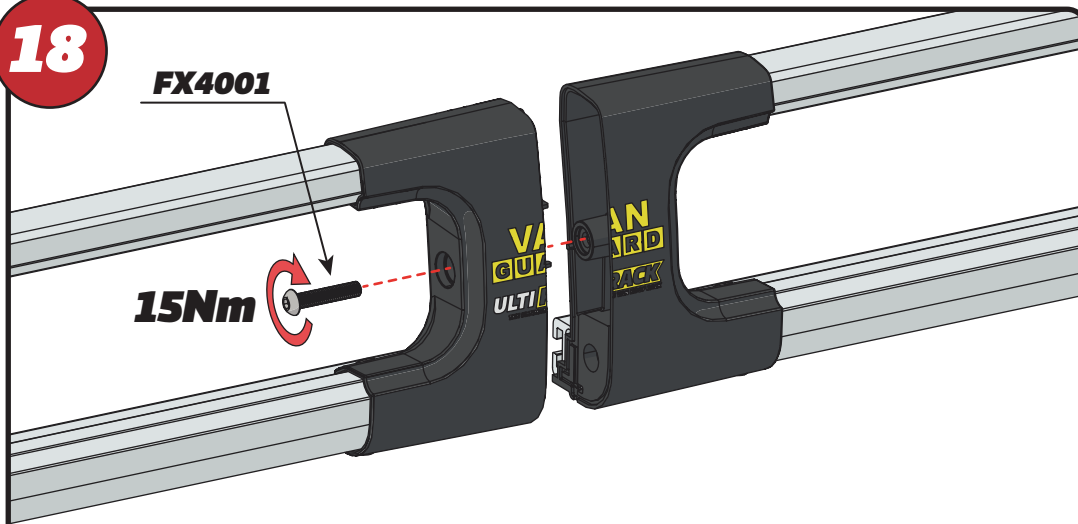


X2

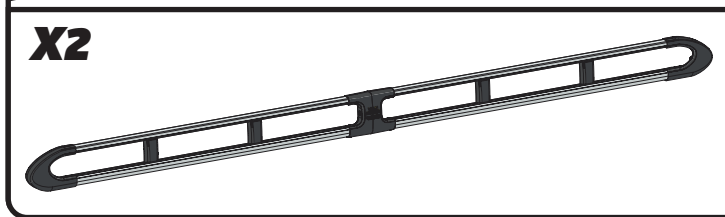



FX4008

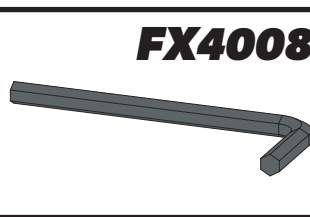


19

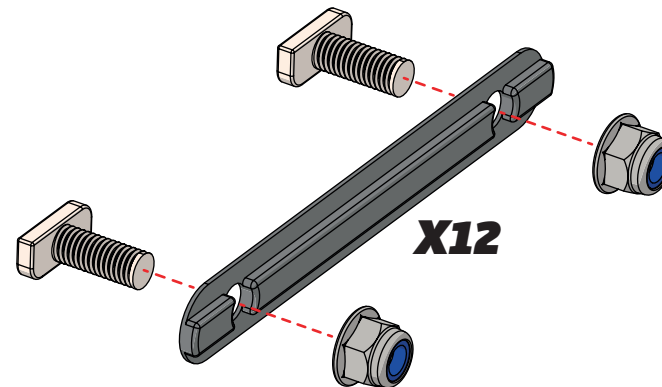


X12

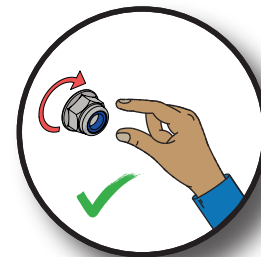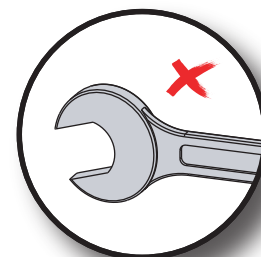


20

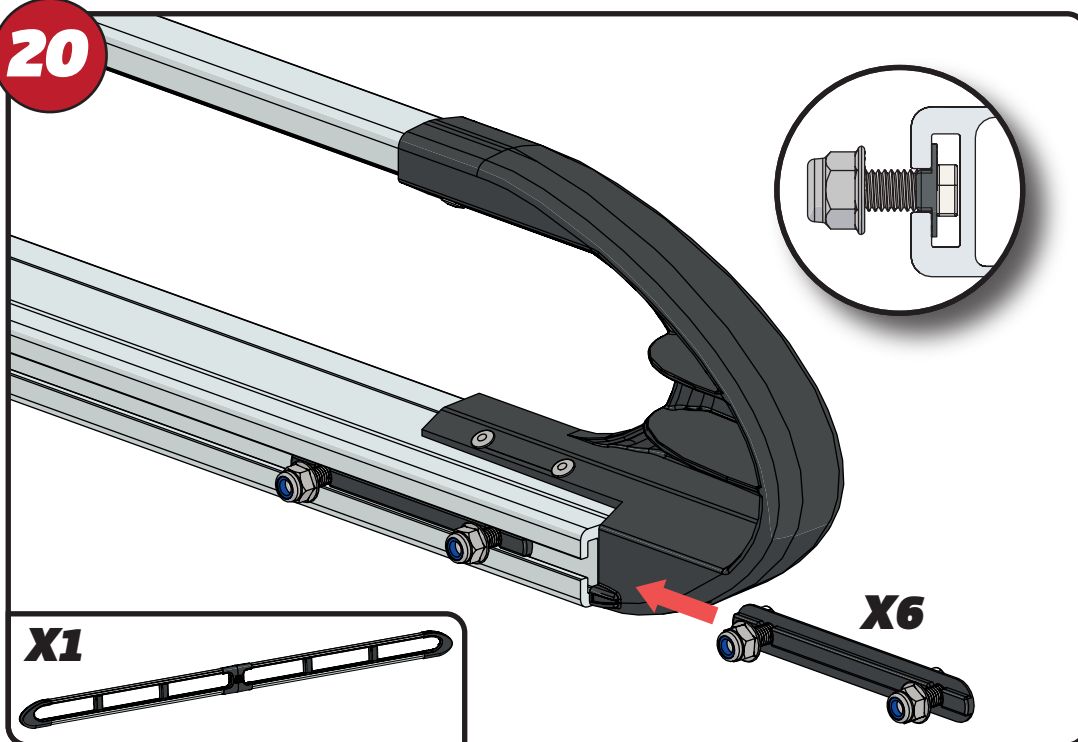


X1

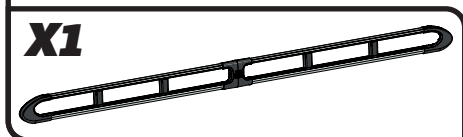


X6

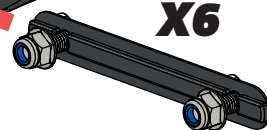


21

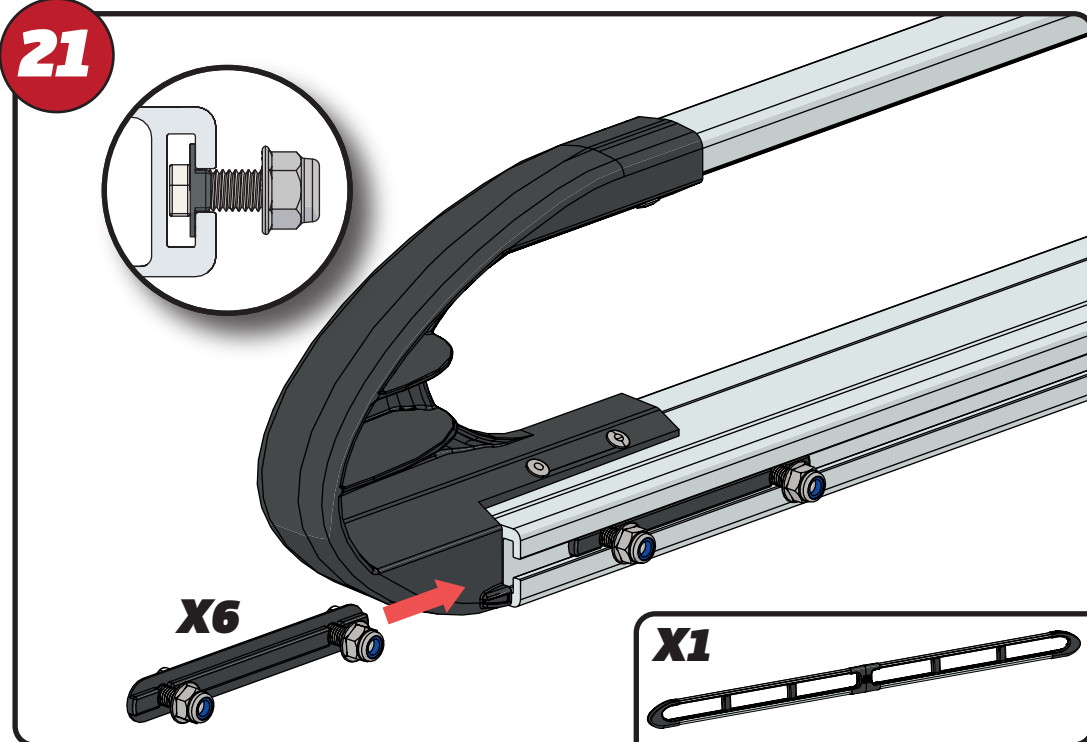




X6

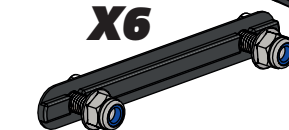


X1

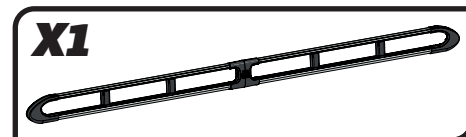


22

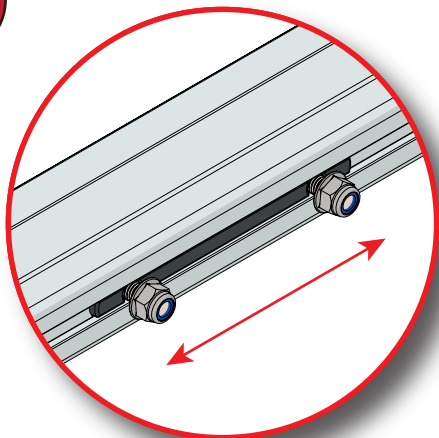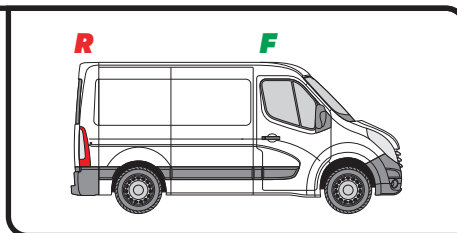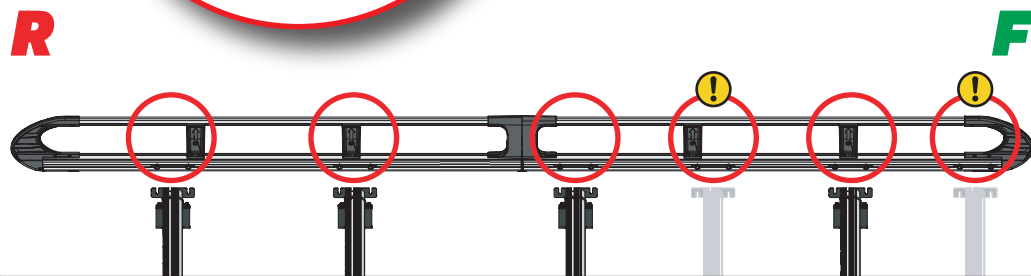


23

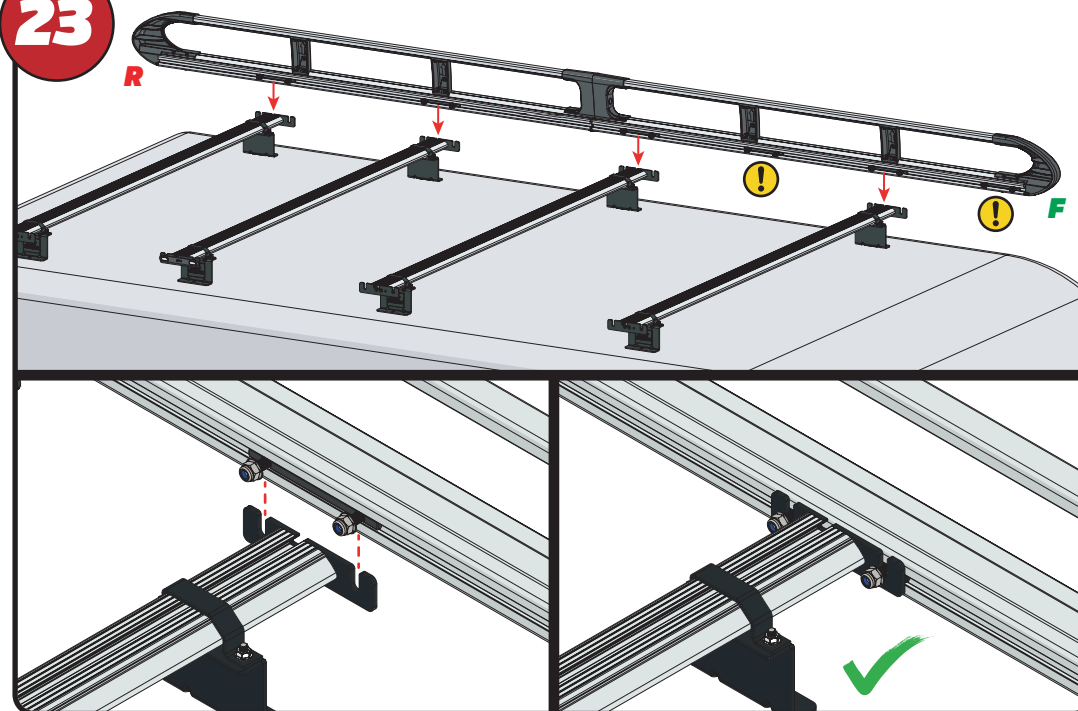



24

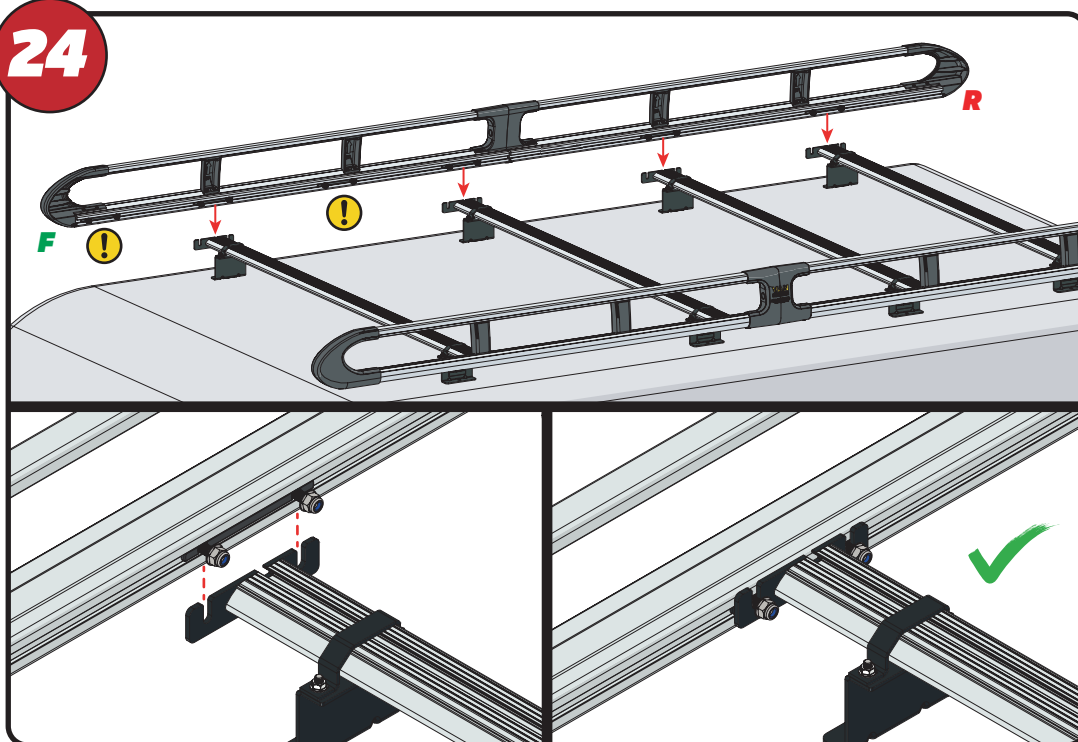




25

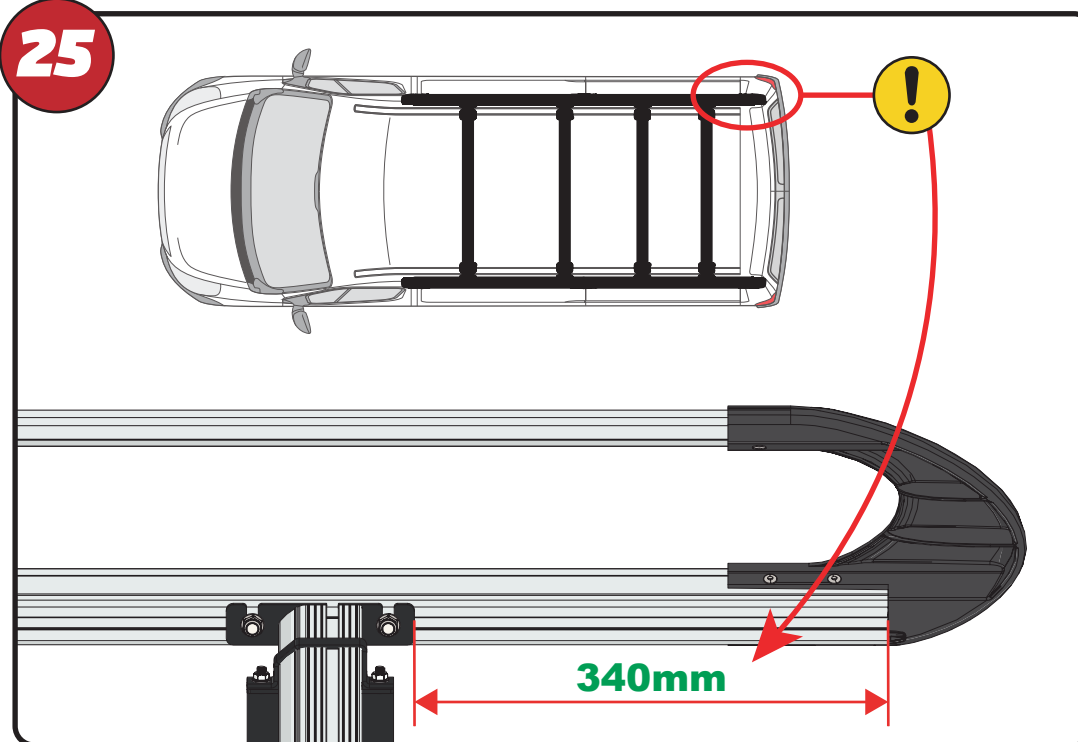

26

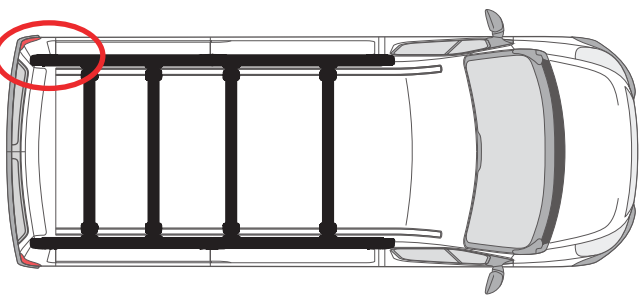
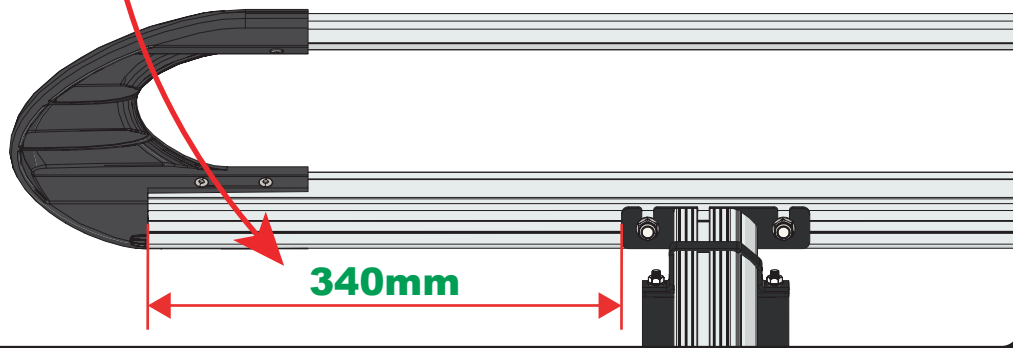


27

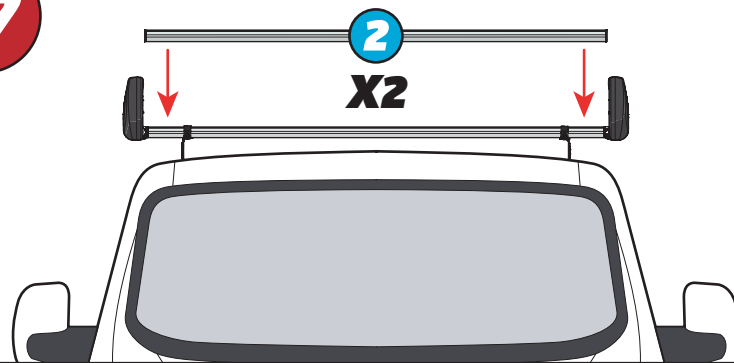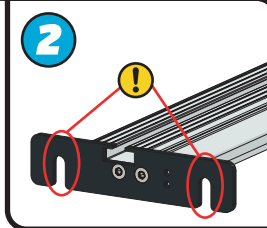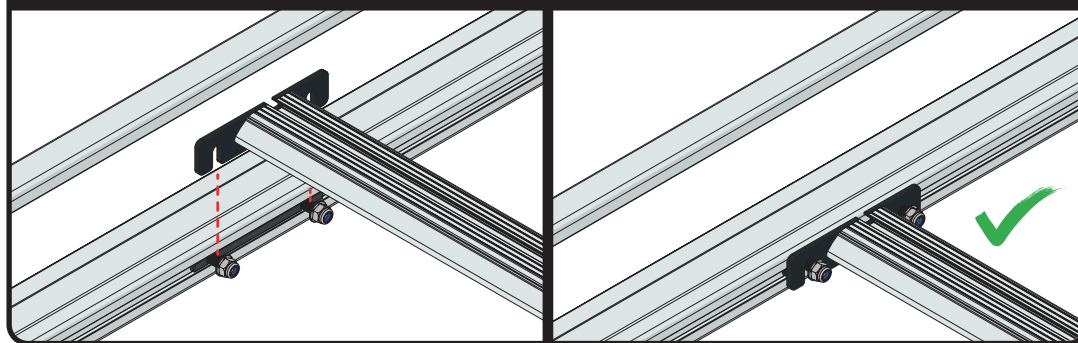


28

XXX =
PAGE 2 OF 17

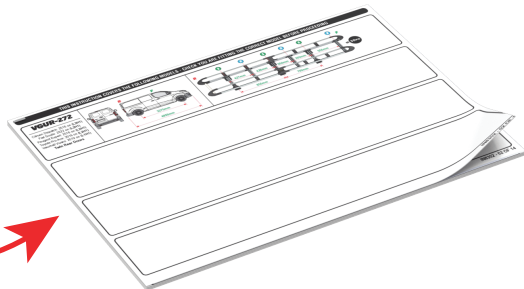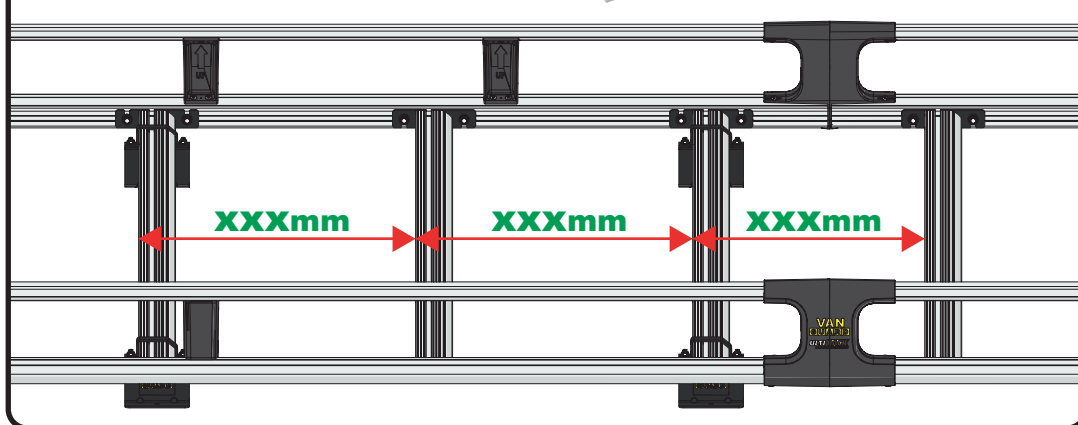


29

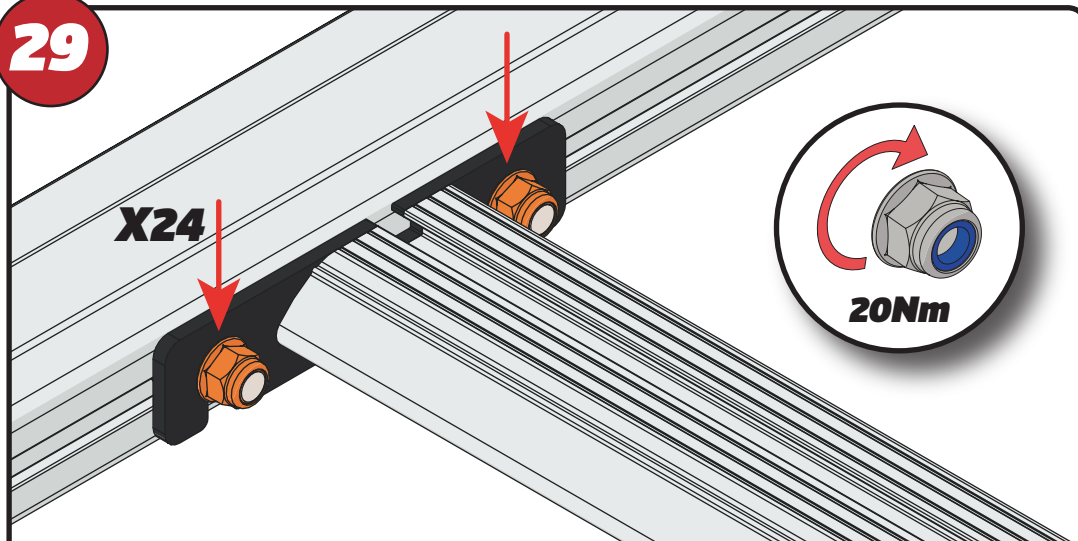


EN - TIGHTEN ALL OF THE CROSS BARS
DE - ALLE QUERSTANGEN FESTZIEHEN
FR - SERREZ TOUTES LES BARRES TRANSVERSALES
NL - DRAAI ALLE DWARSBALK VAN HET DAK AAN
ES - APIRIETE TODAS LAS BARRAS TRANSVERSALES
IT - STRINGERE TUTTE LE BARRE TRASVERSALI

SV - SKRU UPP ALLA KORSSTANGAR
DA - SKRU ALLE TAGBØJLER OP
NO - SKRU OPP ALLE TVERRSTENGER
PL - DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE POPRZECZKI
CS - VŠECHNY PŘÍČNÉ TYČE SEŠROUJTE


30

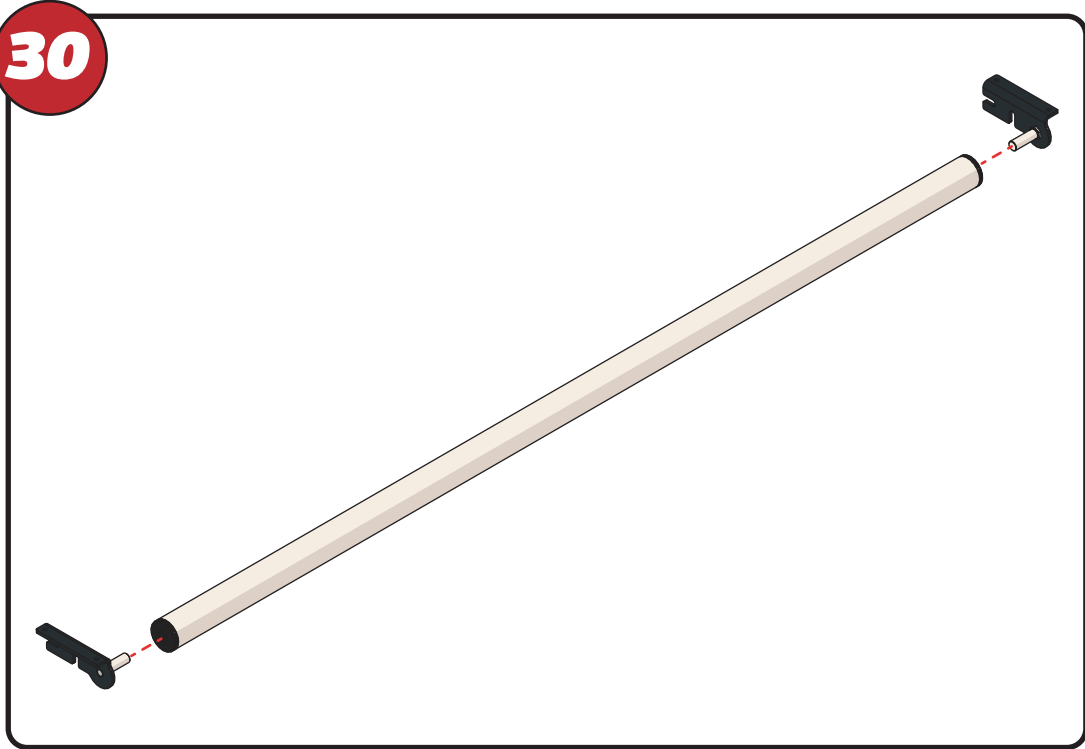


31

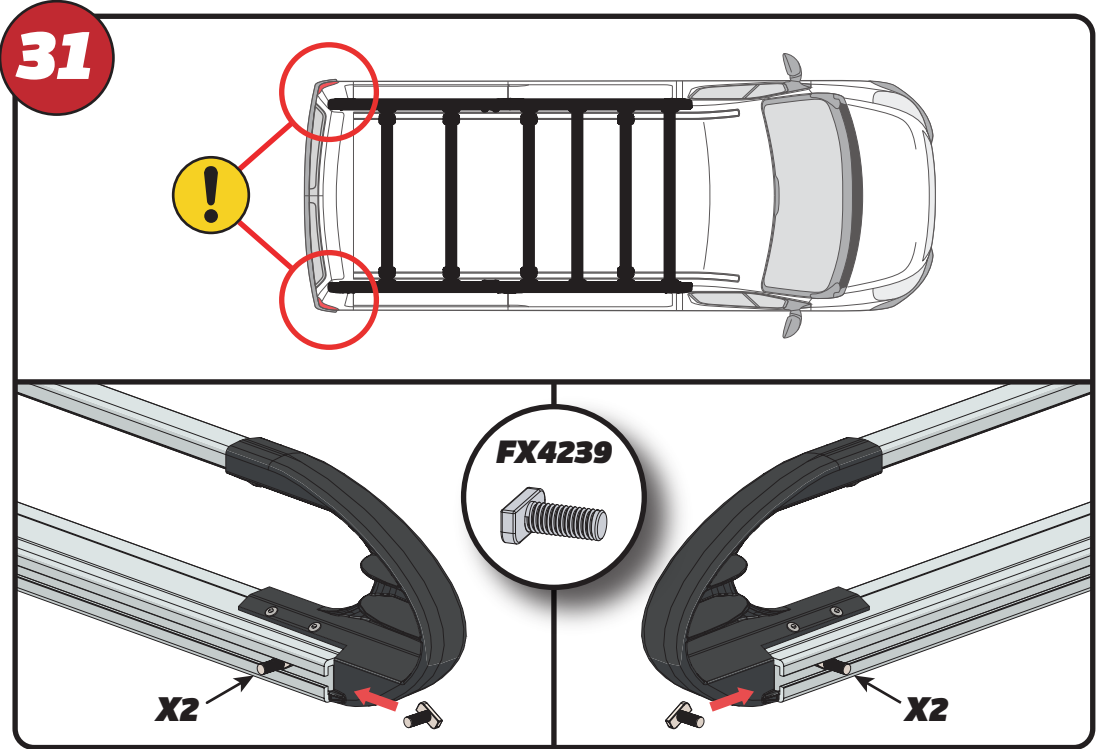


32

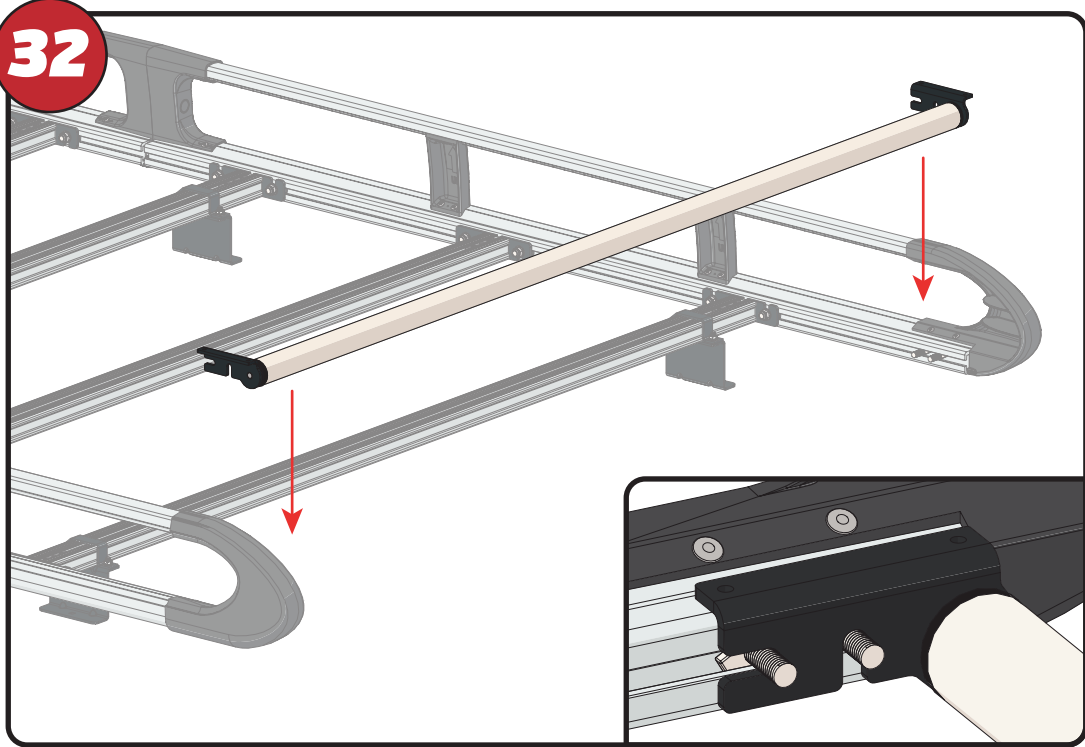


33

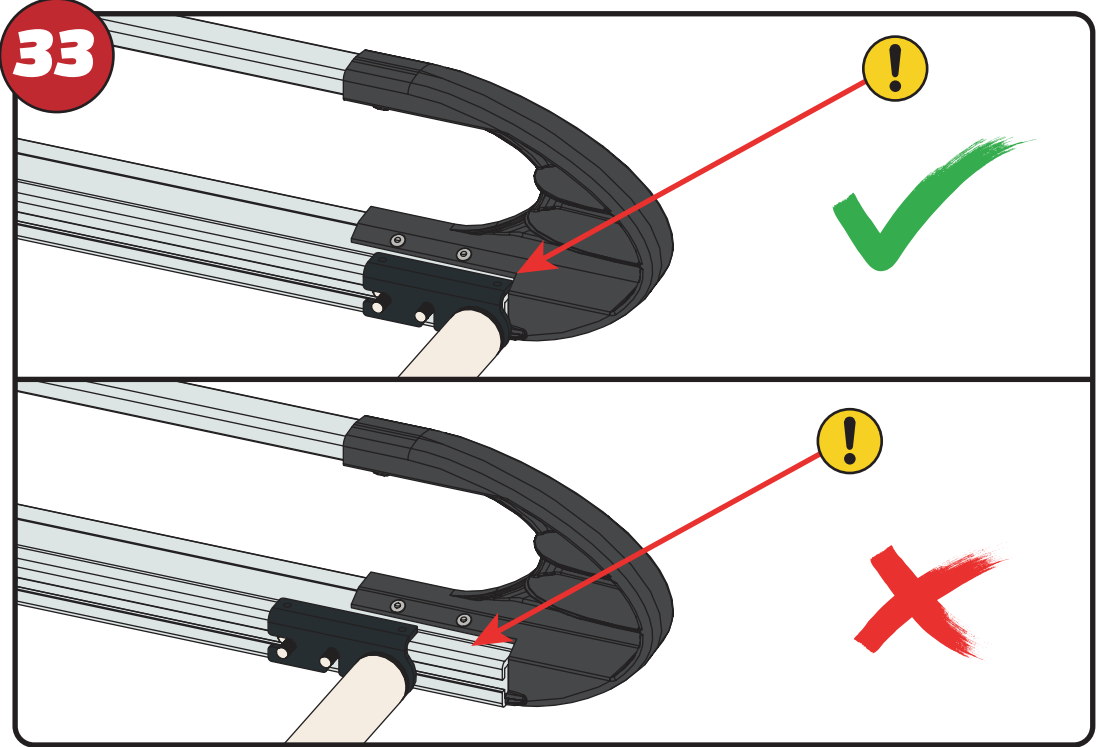


34

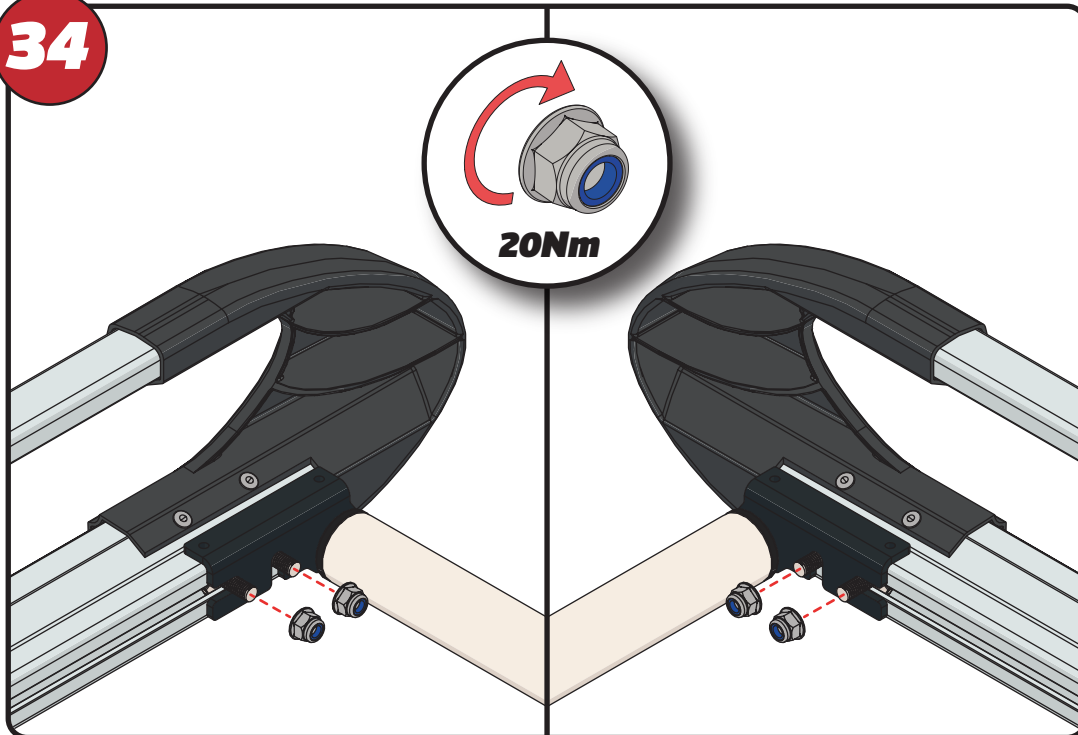


35

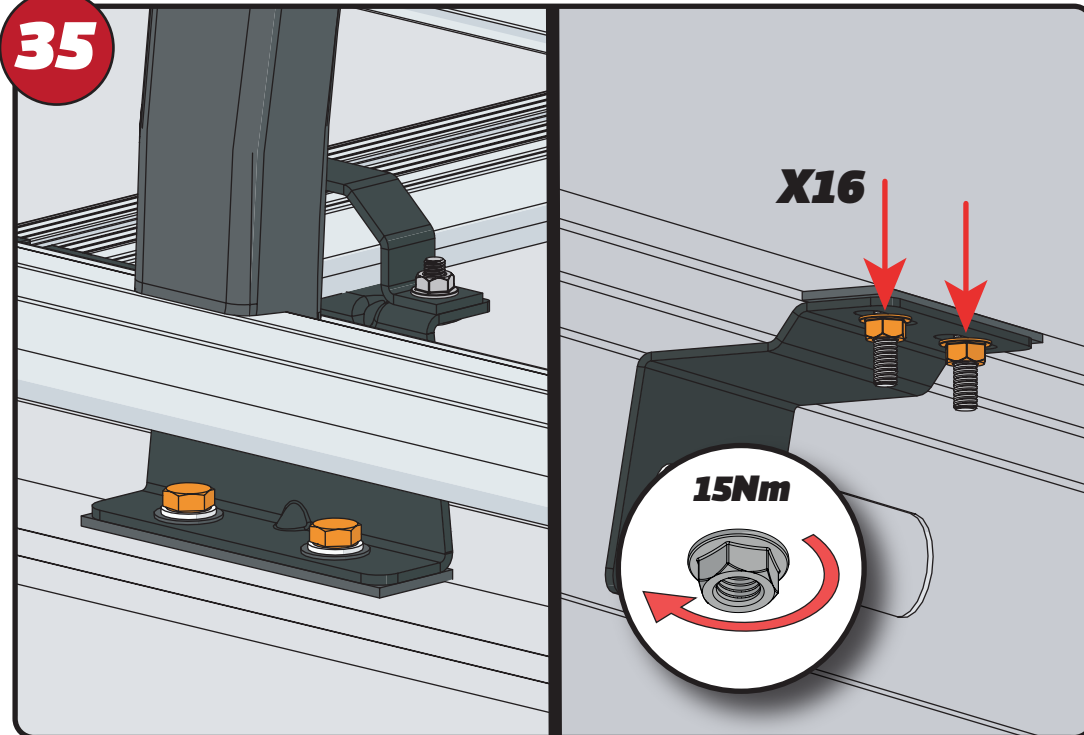

36

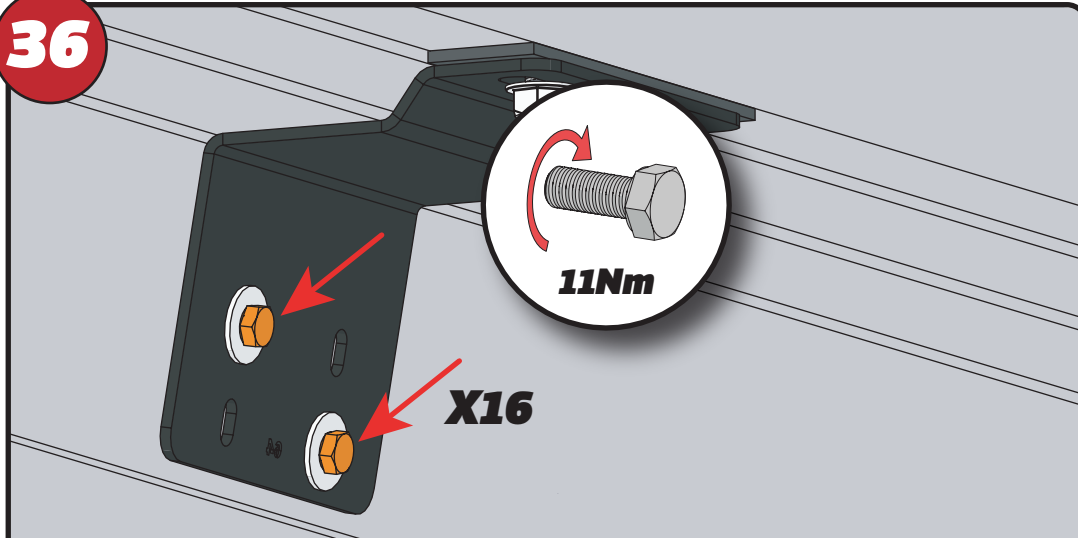

37

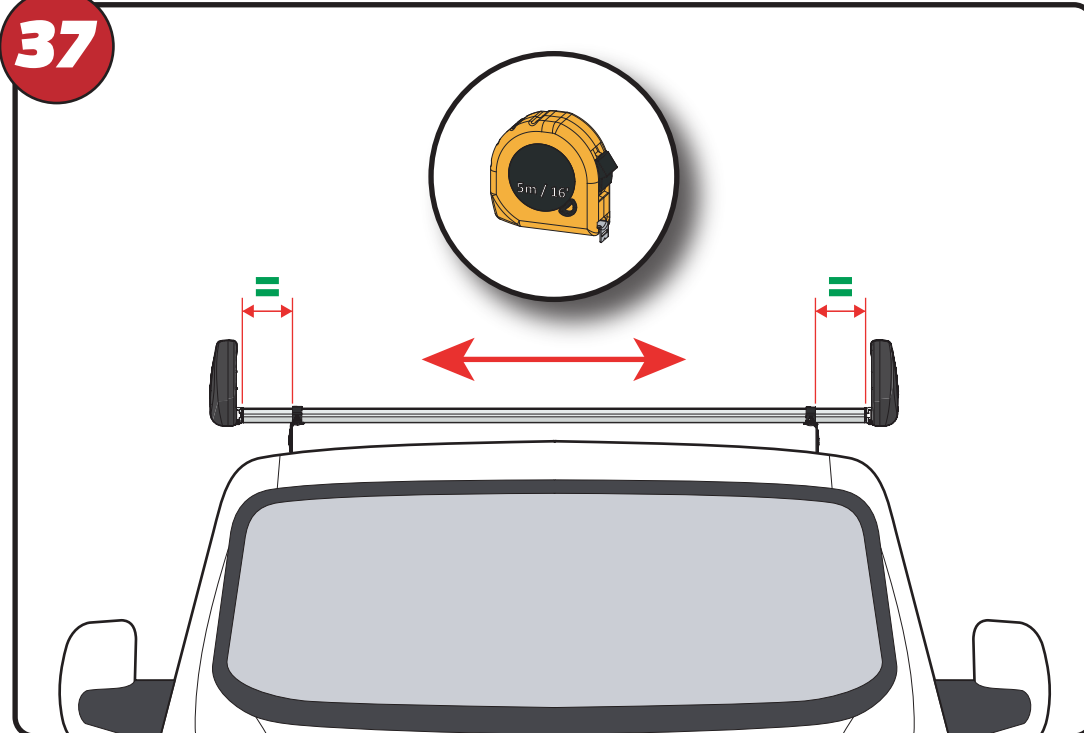


EN - TIGHTEN ALL INTERNAL BRACKET FIXINGS
 DE - ALLE INTERNEN HALTERUNGEN FESTZIEHEN
 FR - SERREZ TOUS LES SUPPORTS INTERNES
 NL - DRAAI ALLE INTERNE BEUGELS AAN
 ES - APRIETE TODOS LOS SOPORTES INTERNOS
 IT - SERRARE TUTTE LE STAFFE INTERNE

SV - SPÄÅ ALLA INRE FÄSTEN
 DA - STRÆM ALLE INDVENDIGE MONTERINGSBØJLER
 NO - STRAM ALLE INNVENDIGE BRAKETTER
 PL - DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE WEWNĘTRZNE WSPORNIKI MONTAŻOWE
 CS - UTAHŮJTE VŠECHNY VNITŘNÍ MONTÁŽNÍ DRŽÁKY

38

X16

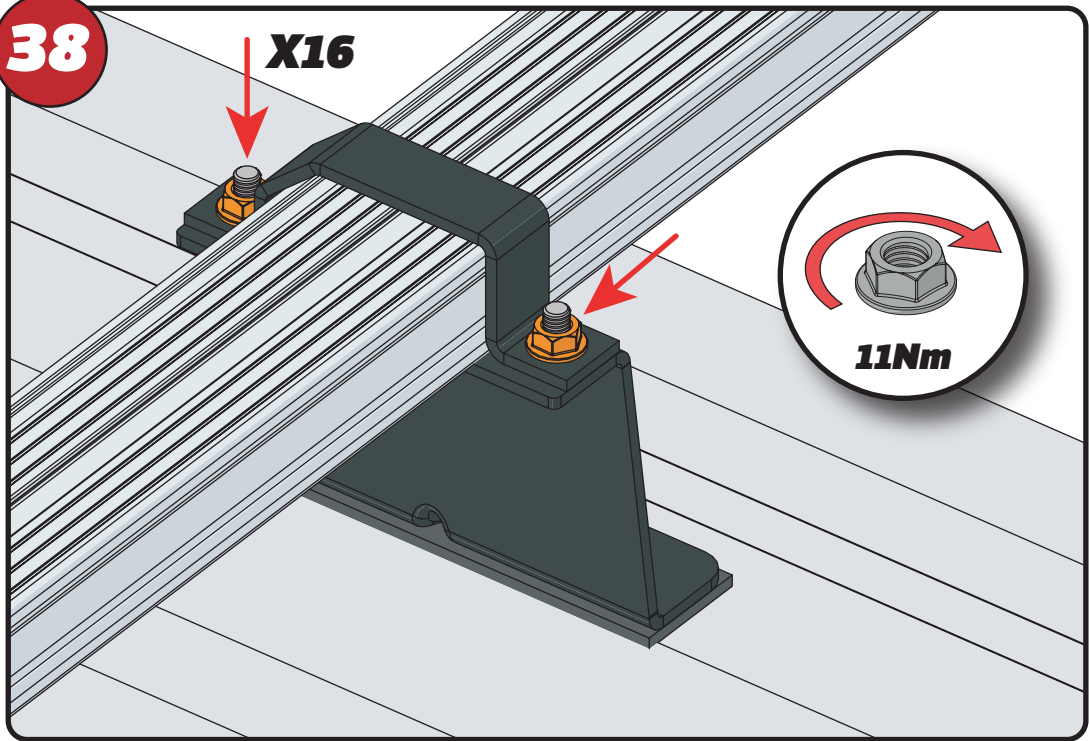


11Nm

39

FX4241




X28

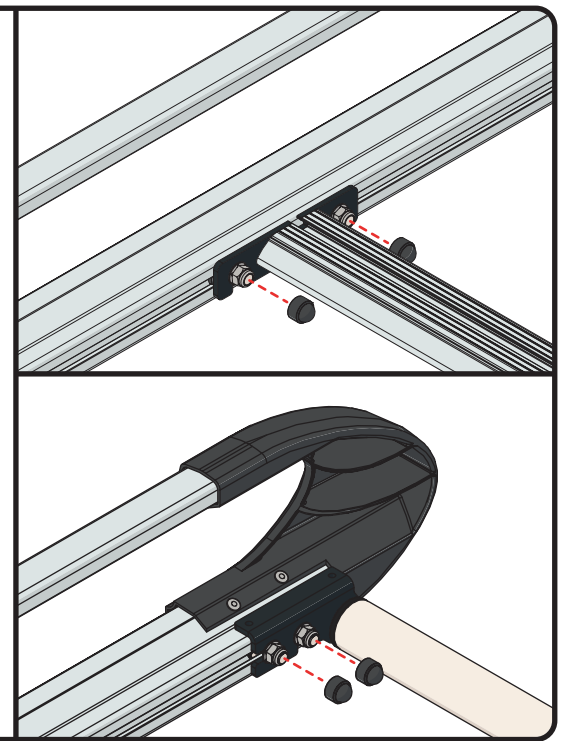


40

X8

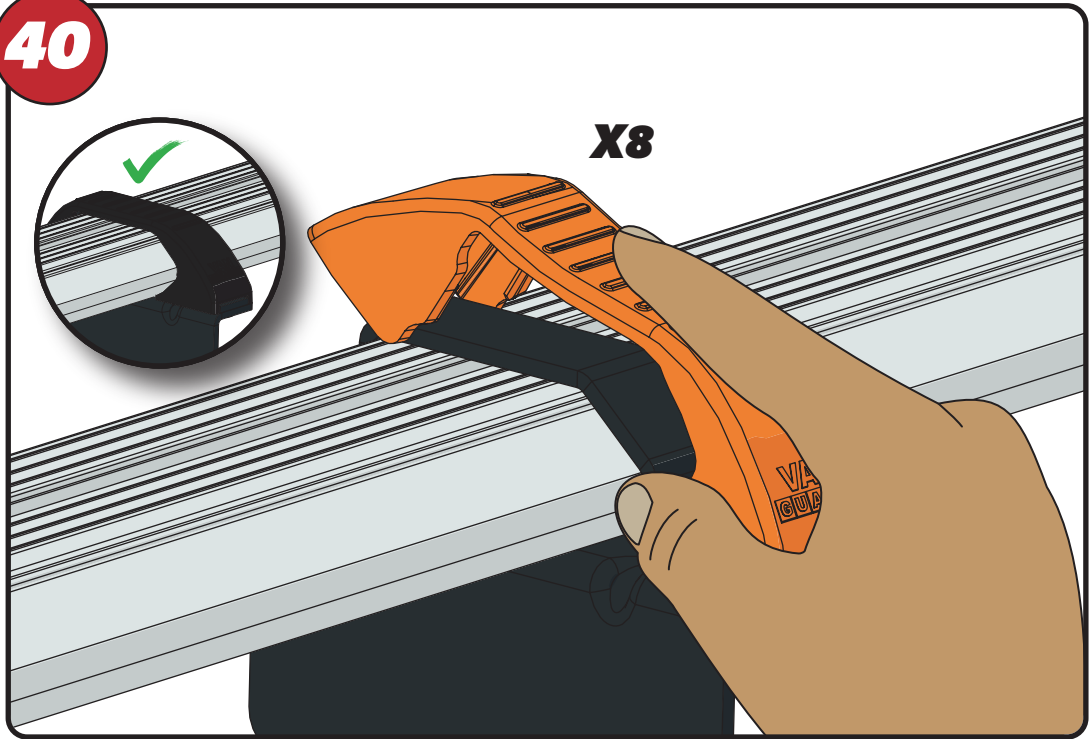

41

X4

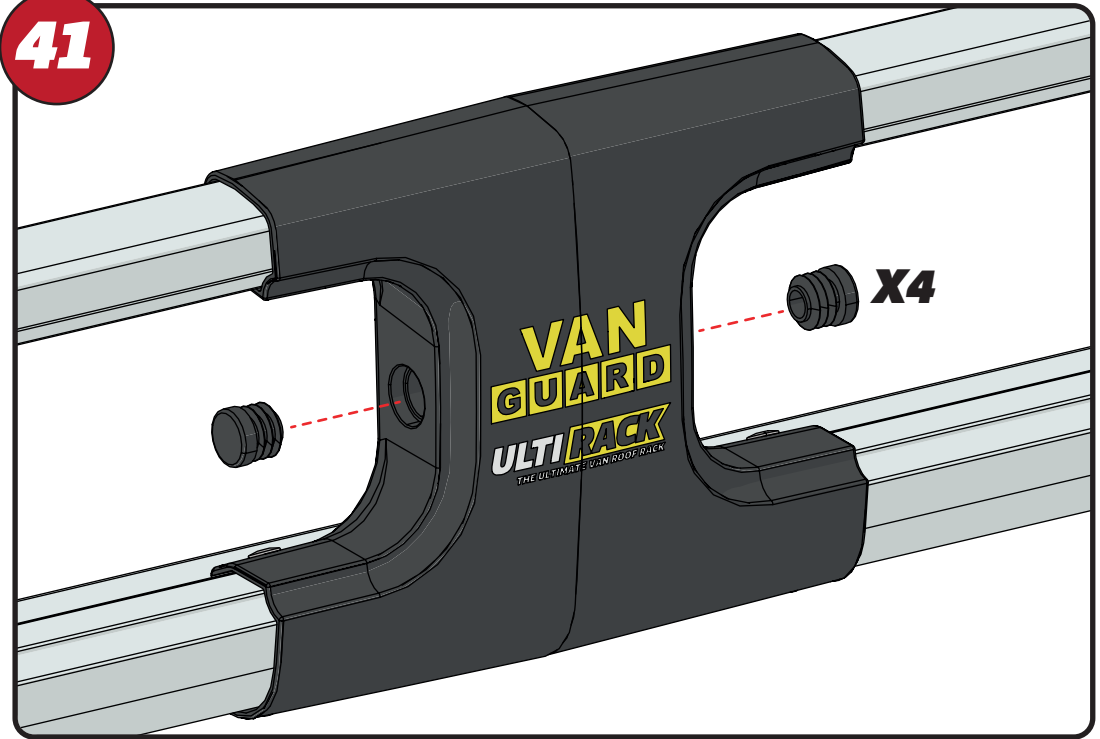

42

